




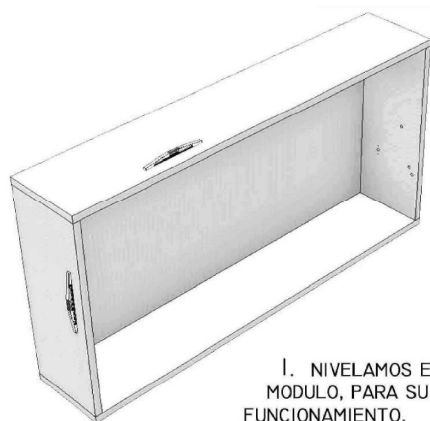



1. NIVELAMOS EL  
MÓDULO, PARA SU PERFECTO  
FUNCIONAMIENTO.

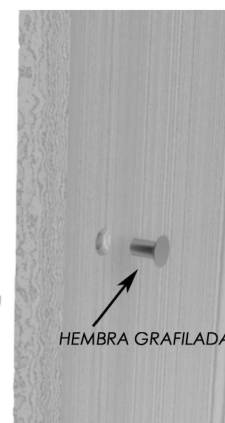

2. POR SEGURIDAD, IMPRESCINDIBLE SUJETAR EL  
MÓDULO A LA PARED, CON LOS ÁNGULOS INDICADOS.



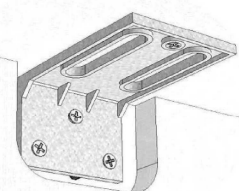


3. Colocamos las placas del SISEMA HOT en los costados del módulo. La placa con la cinta azul ira en la parte izquierda del módulo y la roja a la derecha. (según imagen). Comprobar que el tornillo (esparrago) este en la cara del soporte. Colocar la hembra grafilada por la parte exterior del módulo. (según imagen).

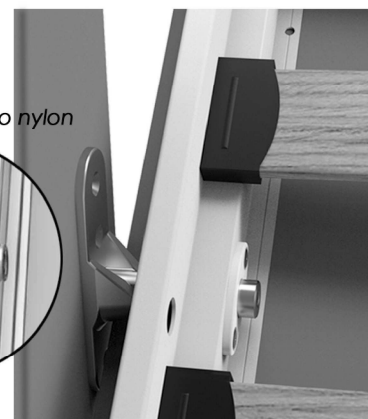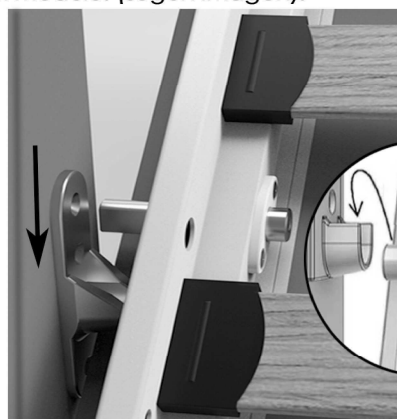

4. Posicionar el bastidor como vemos en la imagen y lo colocamos en los soportes de las placas laterales.

5. Colocamos el bastidor en los soportes de los costados, según la imagen. No olvidar colocar el castillo de NYLON antes de colgar el bastidor.

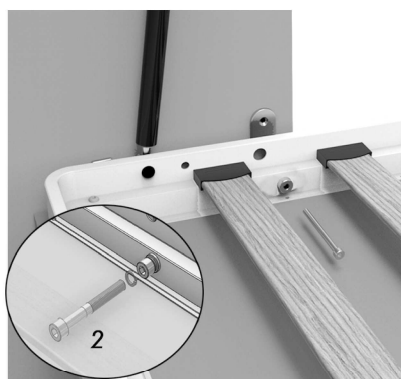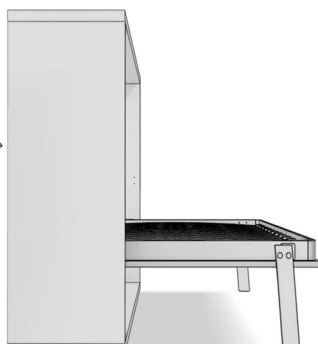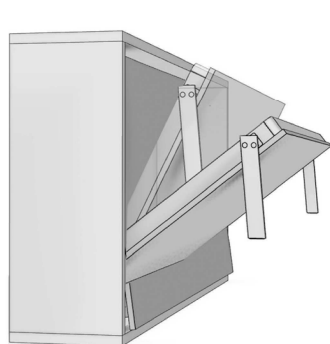

6. Bajamos el bastidor hasta la posición horizontal al suelo, apoyando las patas.

7. Colocamos el tornillo del eje M-10X80 DIN-912

8. Subimos el bastidor para poder colocar el pistón en el soporte superior.



TORN. TIRAFONDO 4,5X30



TORNILLO M-10X80 DIN-912




QR VIDEO MONTAJE SISTEMA HOT



QR VIDEO DESMONTAJE SISTEMA HOT




9. Aseguramos con la tuerca de seguridad.

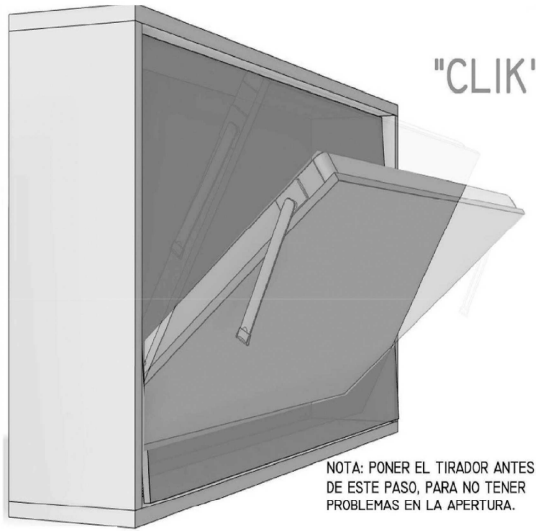


"CLIK"


NOTA: PONER EL TIRADOR ANTES DE ESTE PASO, PARA NO TENER PROBLEMAS EN LA APERTURA.

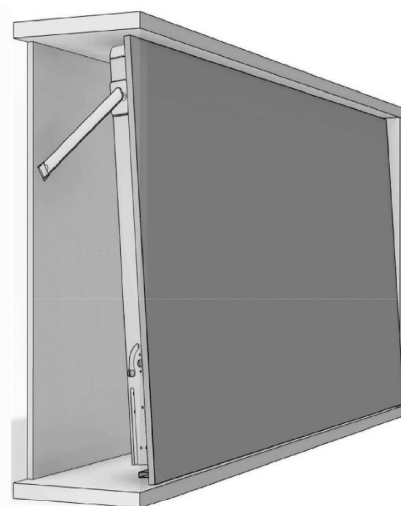

10. Subimos el bastidor hasta el interior del módulo. Escucharemos un "CLICK" que indica que los pistones se han activado correctamente.

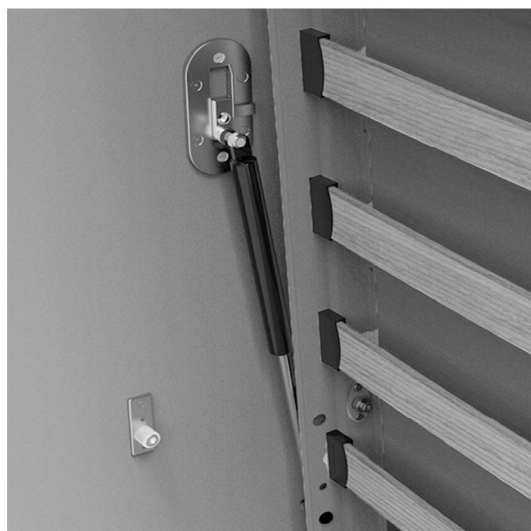

11. El pistón se ha deslizado hacia abajo y debe quedar en la posición de la imagen.


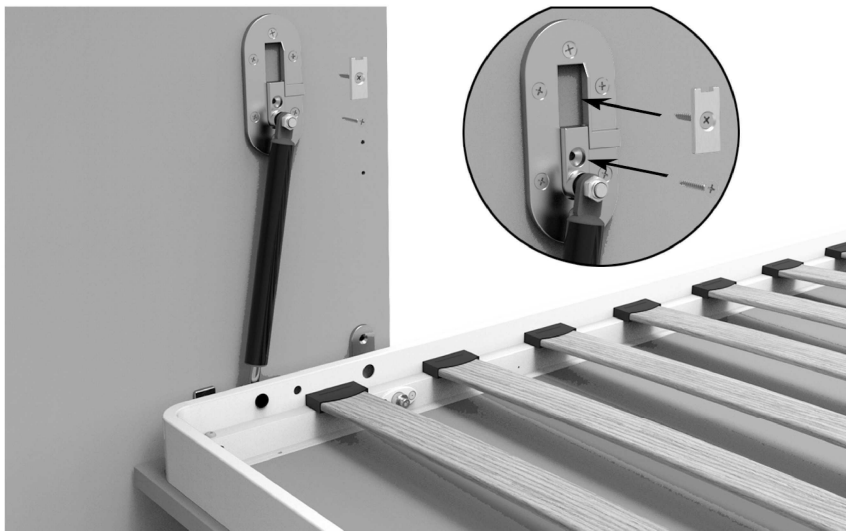


12. Bajamos la cama de nuevo a la posición horizontal. Colocamos la placa de seguridad y atornillamos.

12. Colocamos el tope progresivo en los puntos marcados del costado




COLOCAMOS EL TOPE ESTANDAR.

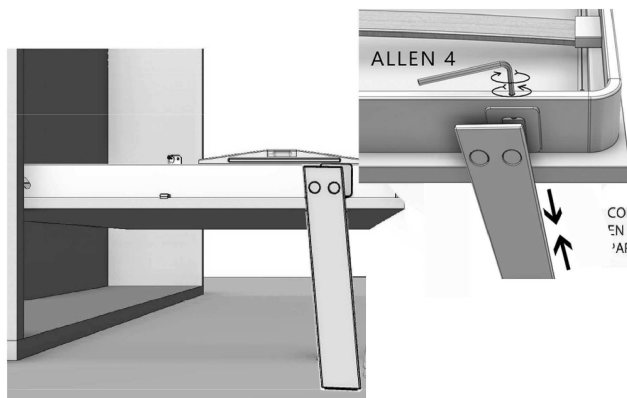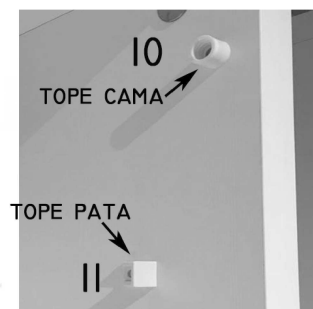

ALLEN 4



COLOCAR LA CINCHA COLCHON EN LOS PUNTOS MARCADOS PARA SU POSICIONAMIENTO

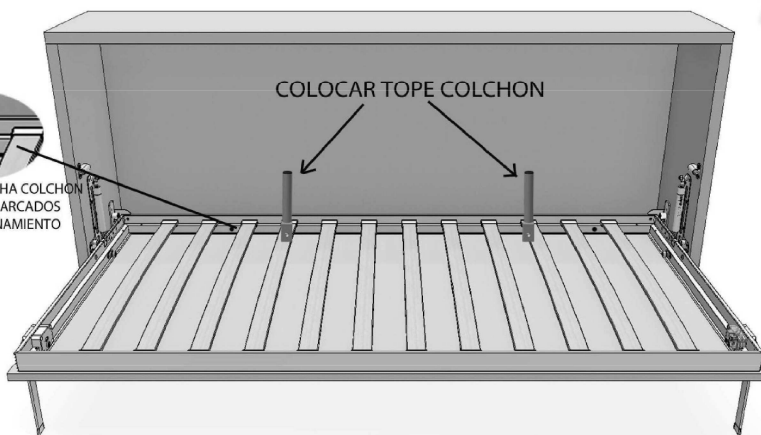


13. NIVELAMOS LA CAMA, Y EN CASO NECESARIO, CON LAS PLAQUITAS DE LA TACONERA, PODEMOS REGULAR EL DESNIVEL.

|                      |   |   |   |           |                |
|----------------------|---|---|---|-----------|----------------|
| 6                    | 7 | 8 | 9 | 10        | 11             |
|                      |   |   |   |           |                |
| TUERCA SEGURIDAD M-8 |   |   |   | TOPE CAMA | ANG. TOPE PATA |


# COLOCACIÓN PANEL EN SOMIER

2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

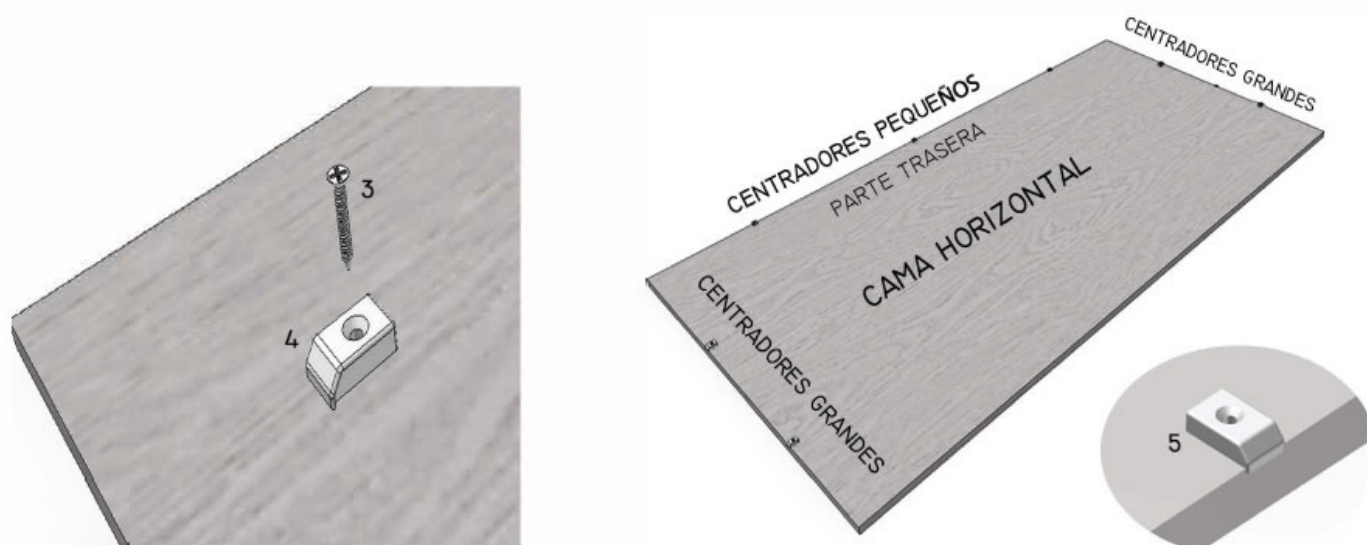


5. COLOCAMOS LOS CENTRADORES DE ABS, ATORNILLANDOLOS EN EL TABLERO.

6. ESTOS CENTRADORES NOS AYUDAN A COLOCAR CORRECTAMENTE EL CHASIS EN TABLERO

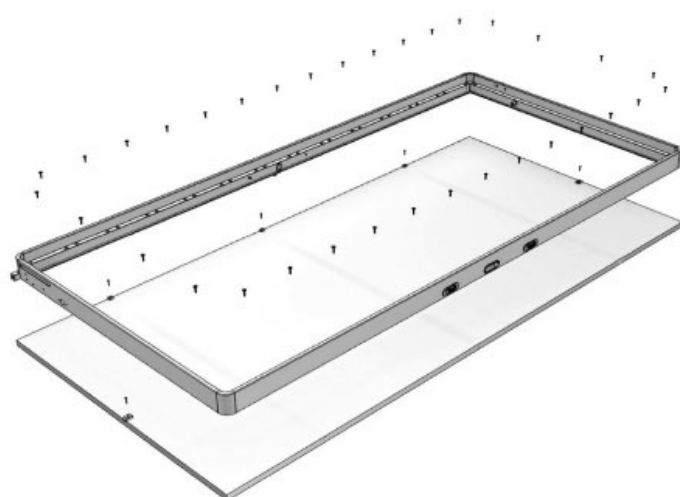

7. COLOCAMOS EL CHASIS EN EL TABLERO CON LA AYUDA DE LOS CENTRADORES Y LO ATORNILLAMOS.

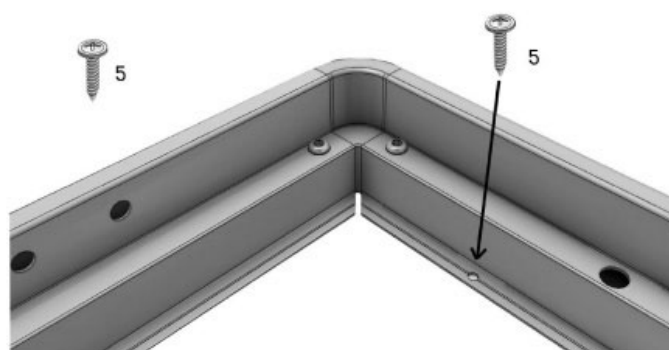


8. SE ATORNILLA EN LOS TALADROS DE LA SOLAPA DEL PERFIL.

# MONTAJE SOMIER

PLANO REF. 306/I


Por defecto el somier se envía montado salvo que el cliente lo pida desmontado por problemas de espacio.

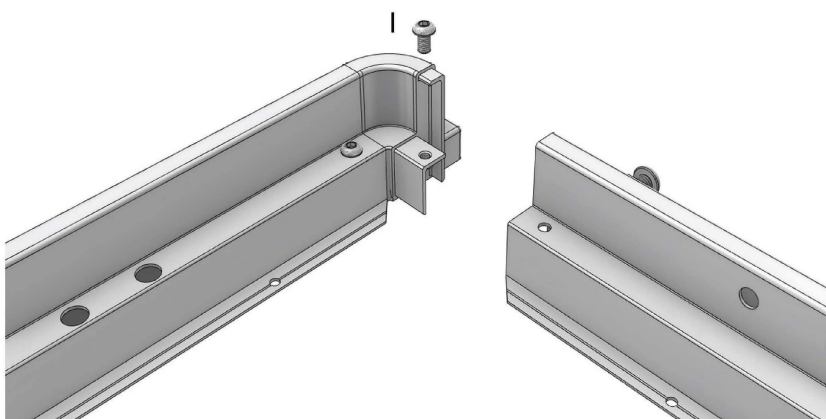

1. COLOCAMOS LA CANTONERA DE ZAMAK PARA UNIR LOS PERFILES Y LO FIJAMOS CON SU TORNILLO CORRESPONDIENTE.




2. UNIMOS DE LA MISMA MANERA LOS CUATRO PERFILES CON LOS CUATRO CODOS.

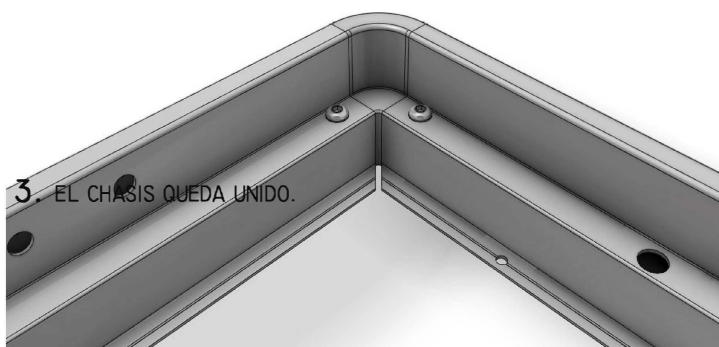


3. EL CHASIS QUEDA UNIDO.



4.

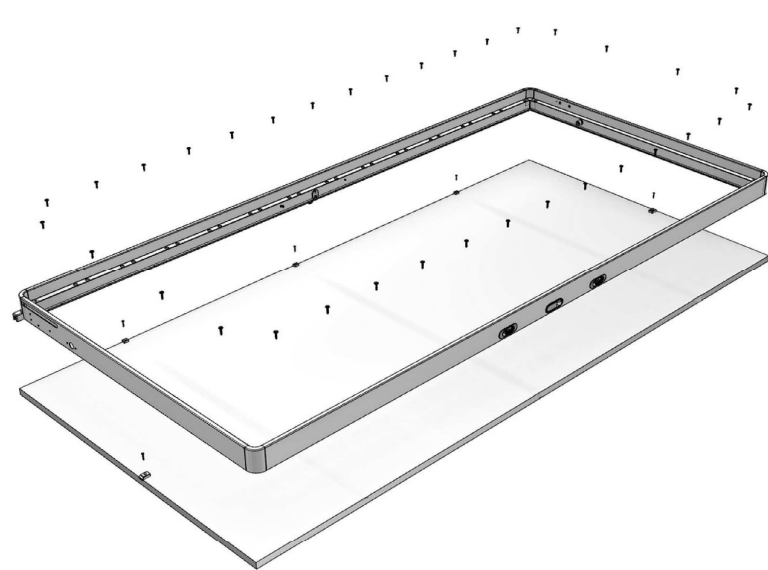


7. COLOCAMOS EL CHASIS EN EL TABLERO CON LA AYUDA DE LOS CENTRADORES Y LO ATORNILLAMOS.

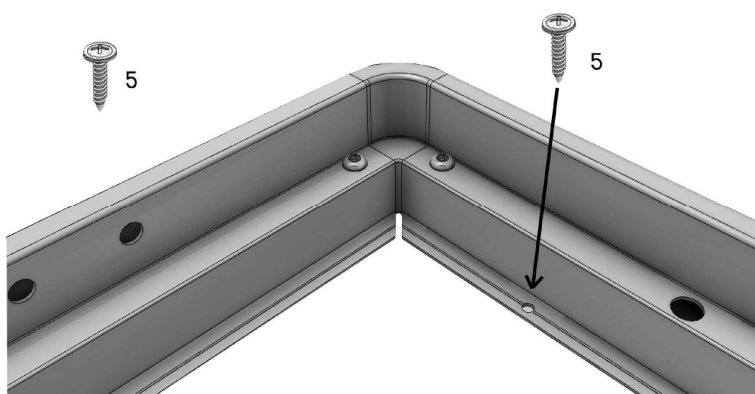


8. SE ATORNILLA EN LOS TALADROS DE LA SOLAPA DEL PERFIL.




9. EL CHASIS QUEDA COLOCADO EN EL TABLERO.

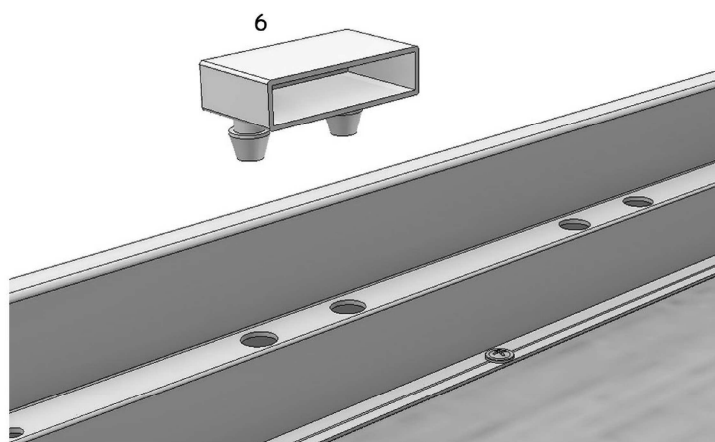


10. SE COLOCAN LOS PORTALMAS DE ABS EN LOS TALADROS DEL CHASIS. SE METEN A PRESIÓN.

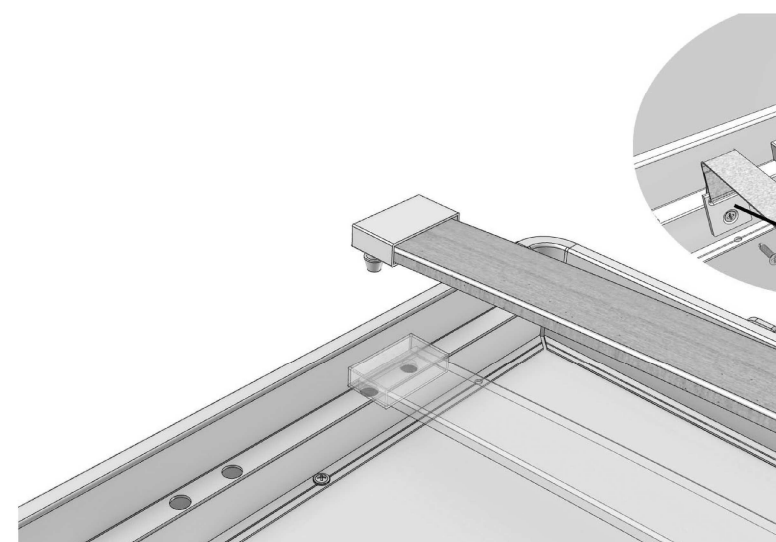

II. SE INTRODUCE LA LAMA EN EL PORTALAMAS.

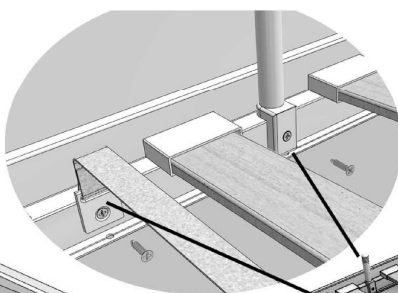

12. SE COLOCAN TODAS LAS LAMAS Y EL BASTIDOR QUEDA MONTADO. POR COMODIDAD, APROVECHAMOS PARA PONER LAS CINCHAS Y LOS TOPES COLCHON EN LOS TALADROS MARCADOS.
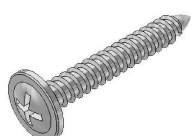
|                                                                                                                       |                                                                                                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>5</p>  <p>TIRF.PLATILLO 4x15</p> | <p>6</p>  <p>PORTA LAMAS ABS</p> |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## ANEXO: Camas para sofá.

**Cuando las camas  
llevan sofá, el piso  
llevará un zócalo**

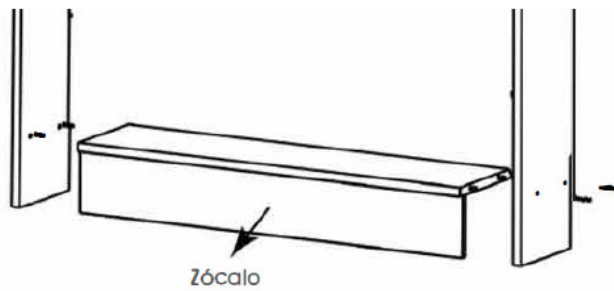


Figura1: Cama con zócalo.