

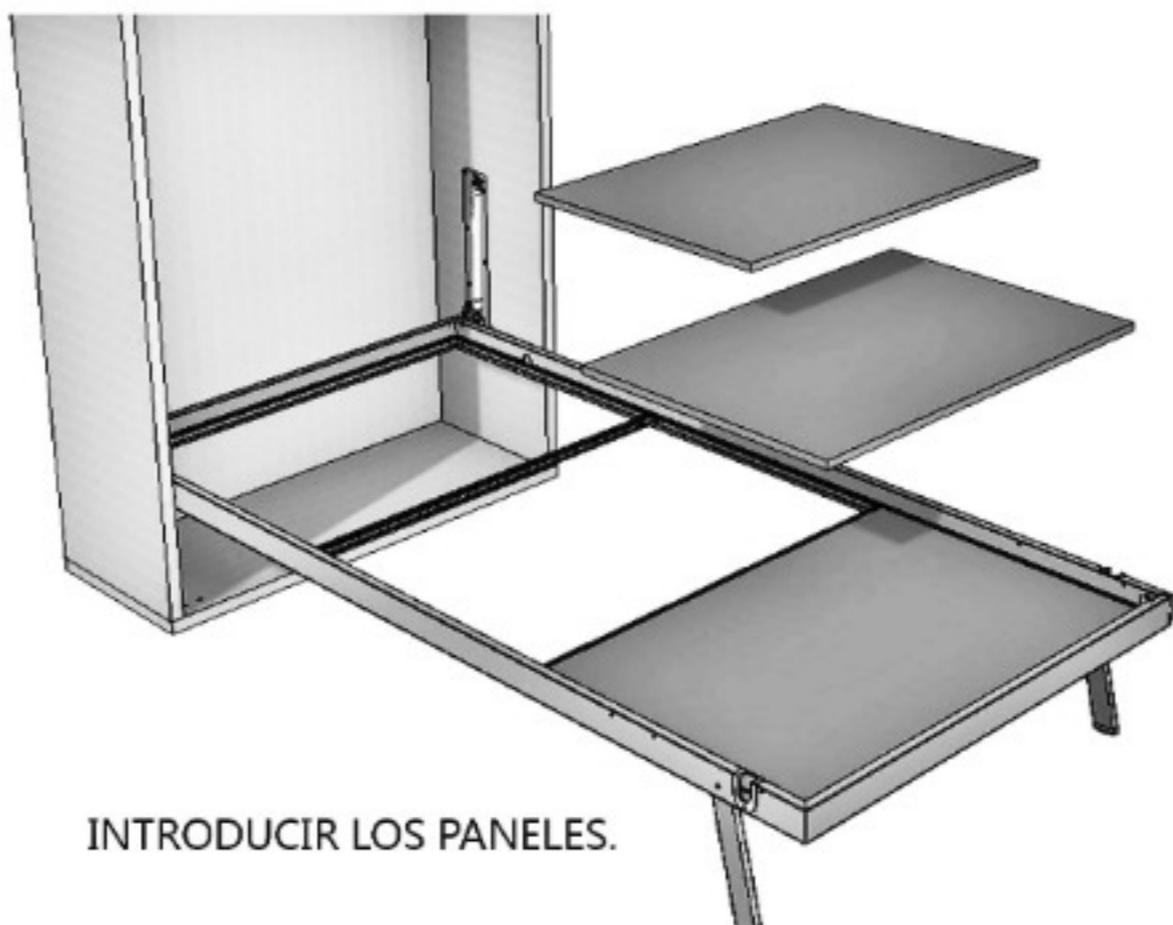




**NOTA IMPORTANTE.**  
POSICIONAR CORRECTAMENTE LA CANTONERA,  
APRECIAR QUE LLEVA UN CANTO PLANO Y UNO  
CURVO, AL IGUAL QUE EL PERFIL

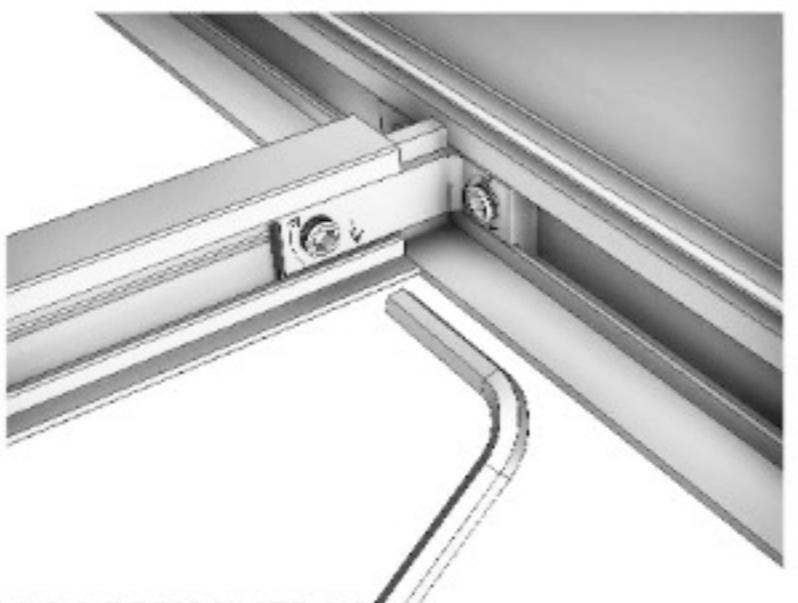


PARA MONTAR EL CHASIS DE CAMA, PRIMERO (EN CASO DE UTILIZAR PANELES JAPONESA) INTRODUCIR LOS HERRAJES (4) QUE SEAN NECESARIOS.

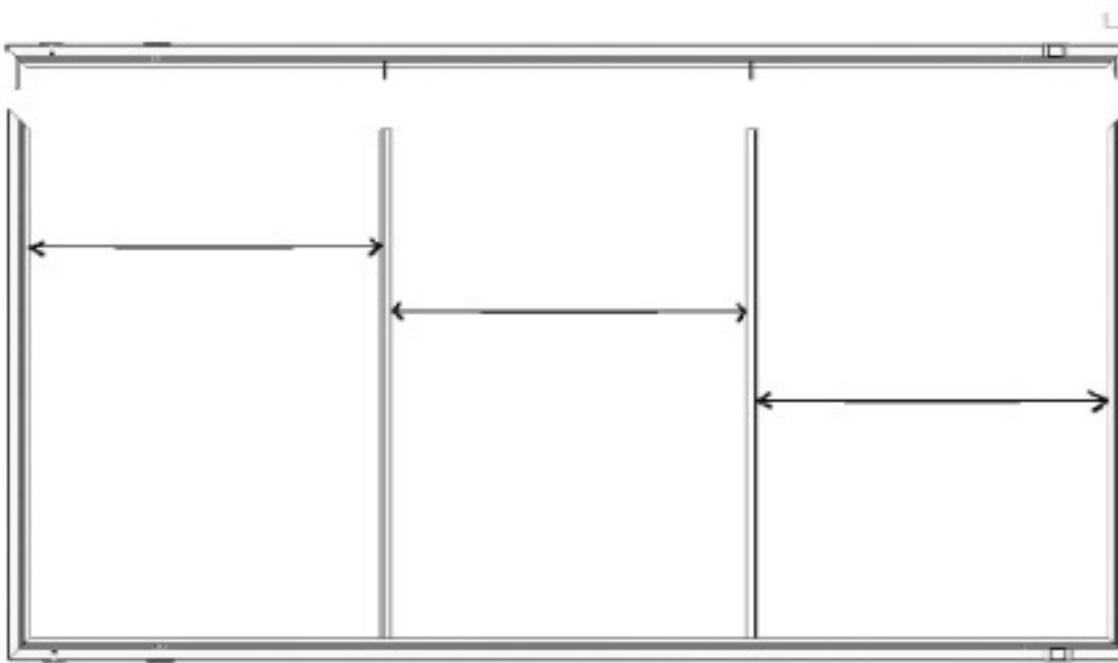

PONER LOS TRAVEZAÑOS A LAS MEDIDAS NECESARIAS Y FIJAR CON LOS PRISIONEROS.

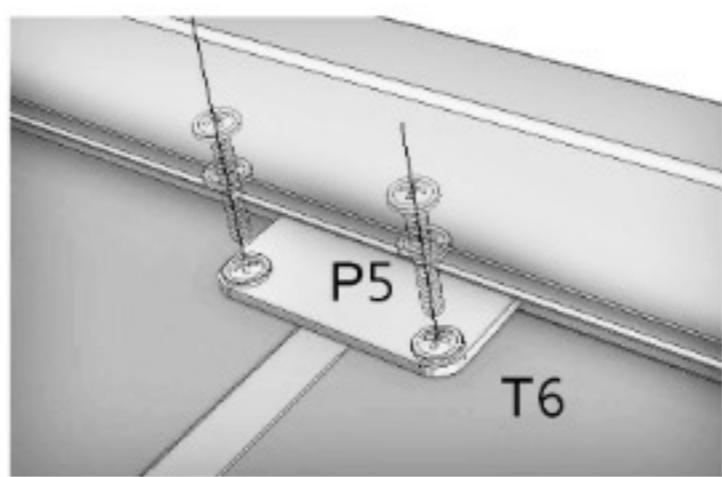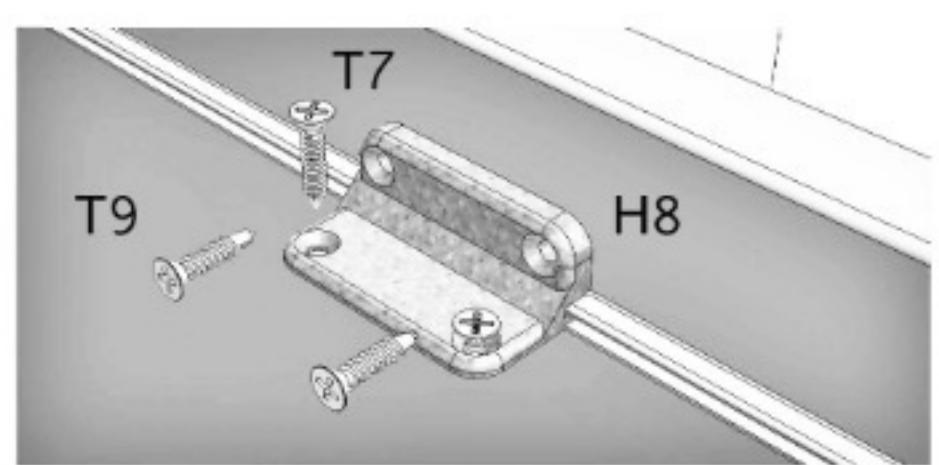

INTRODUCIR LOS PANELES.

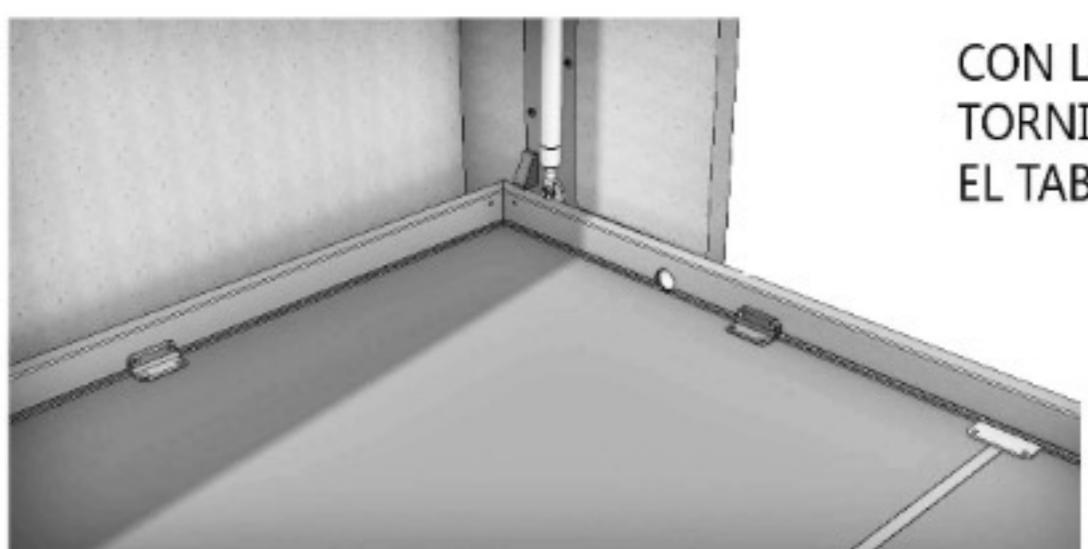


CON LOS TORNILLOS (7) PARA EL TABLERO Y LOS TORNILLOS (9) PARA LOS LARGUEROS, SUJETAMOS EL TABLERO AL CHASIS. CON EL HERRAJE 8.

CON LOS TORNILLOS (6) UNIMOS LOS TABLEROS CON LA PLACA (5)



**¡¡PRECAUCION!!**

NO INVADIR LA ZONA DE LA PATA

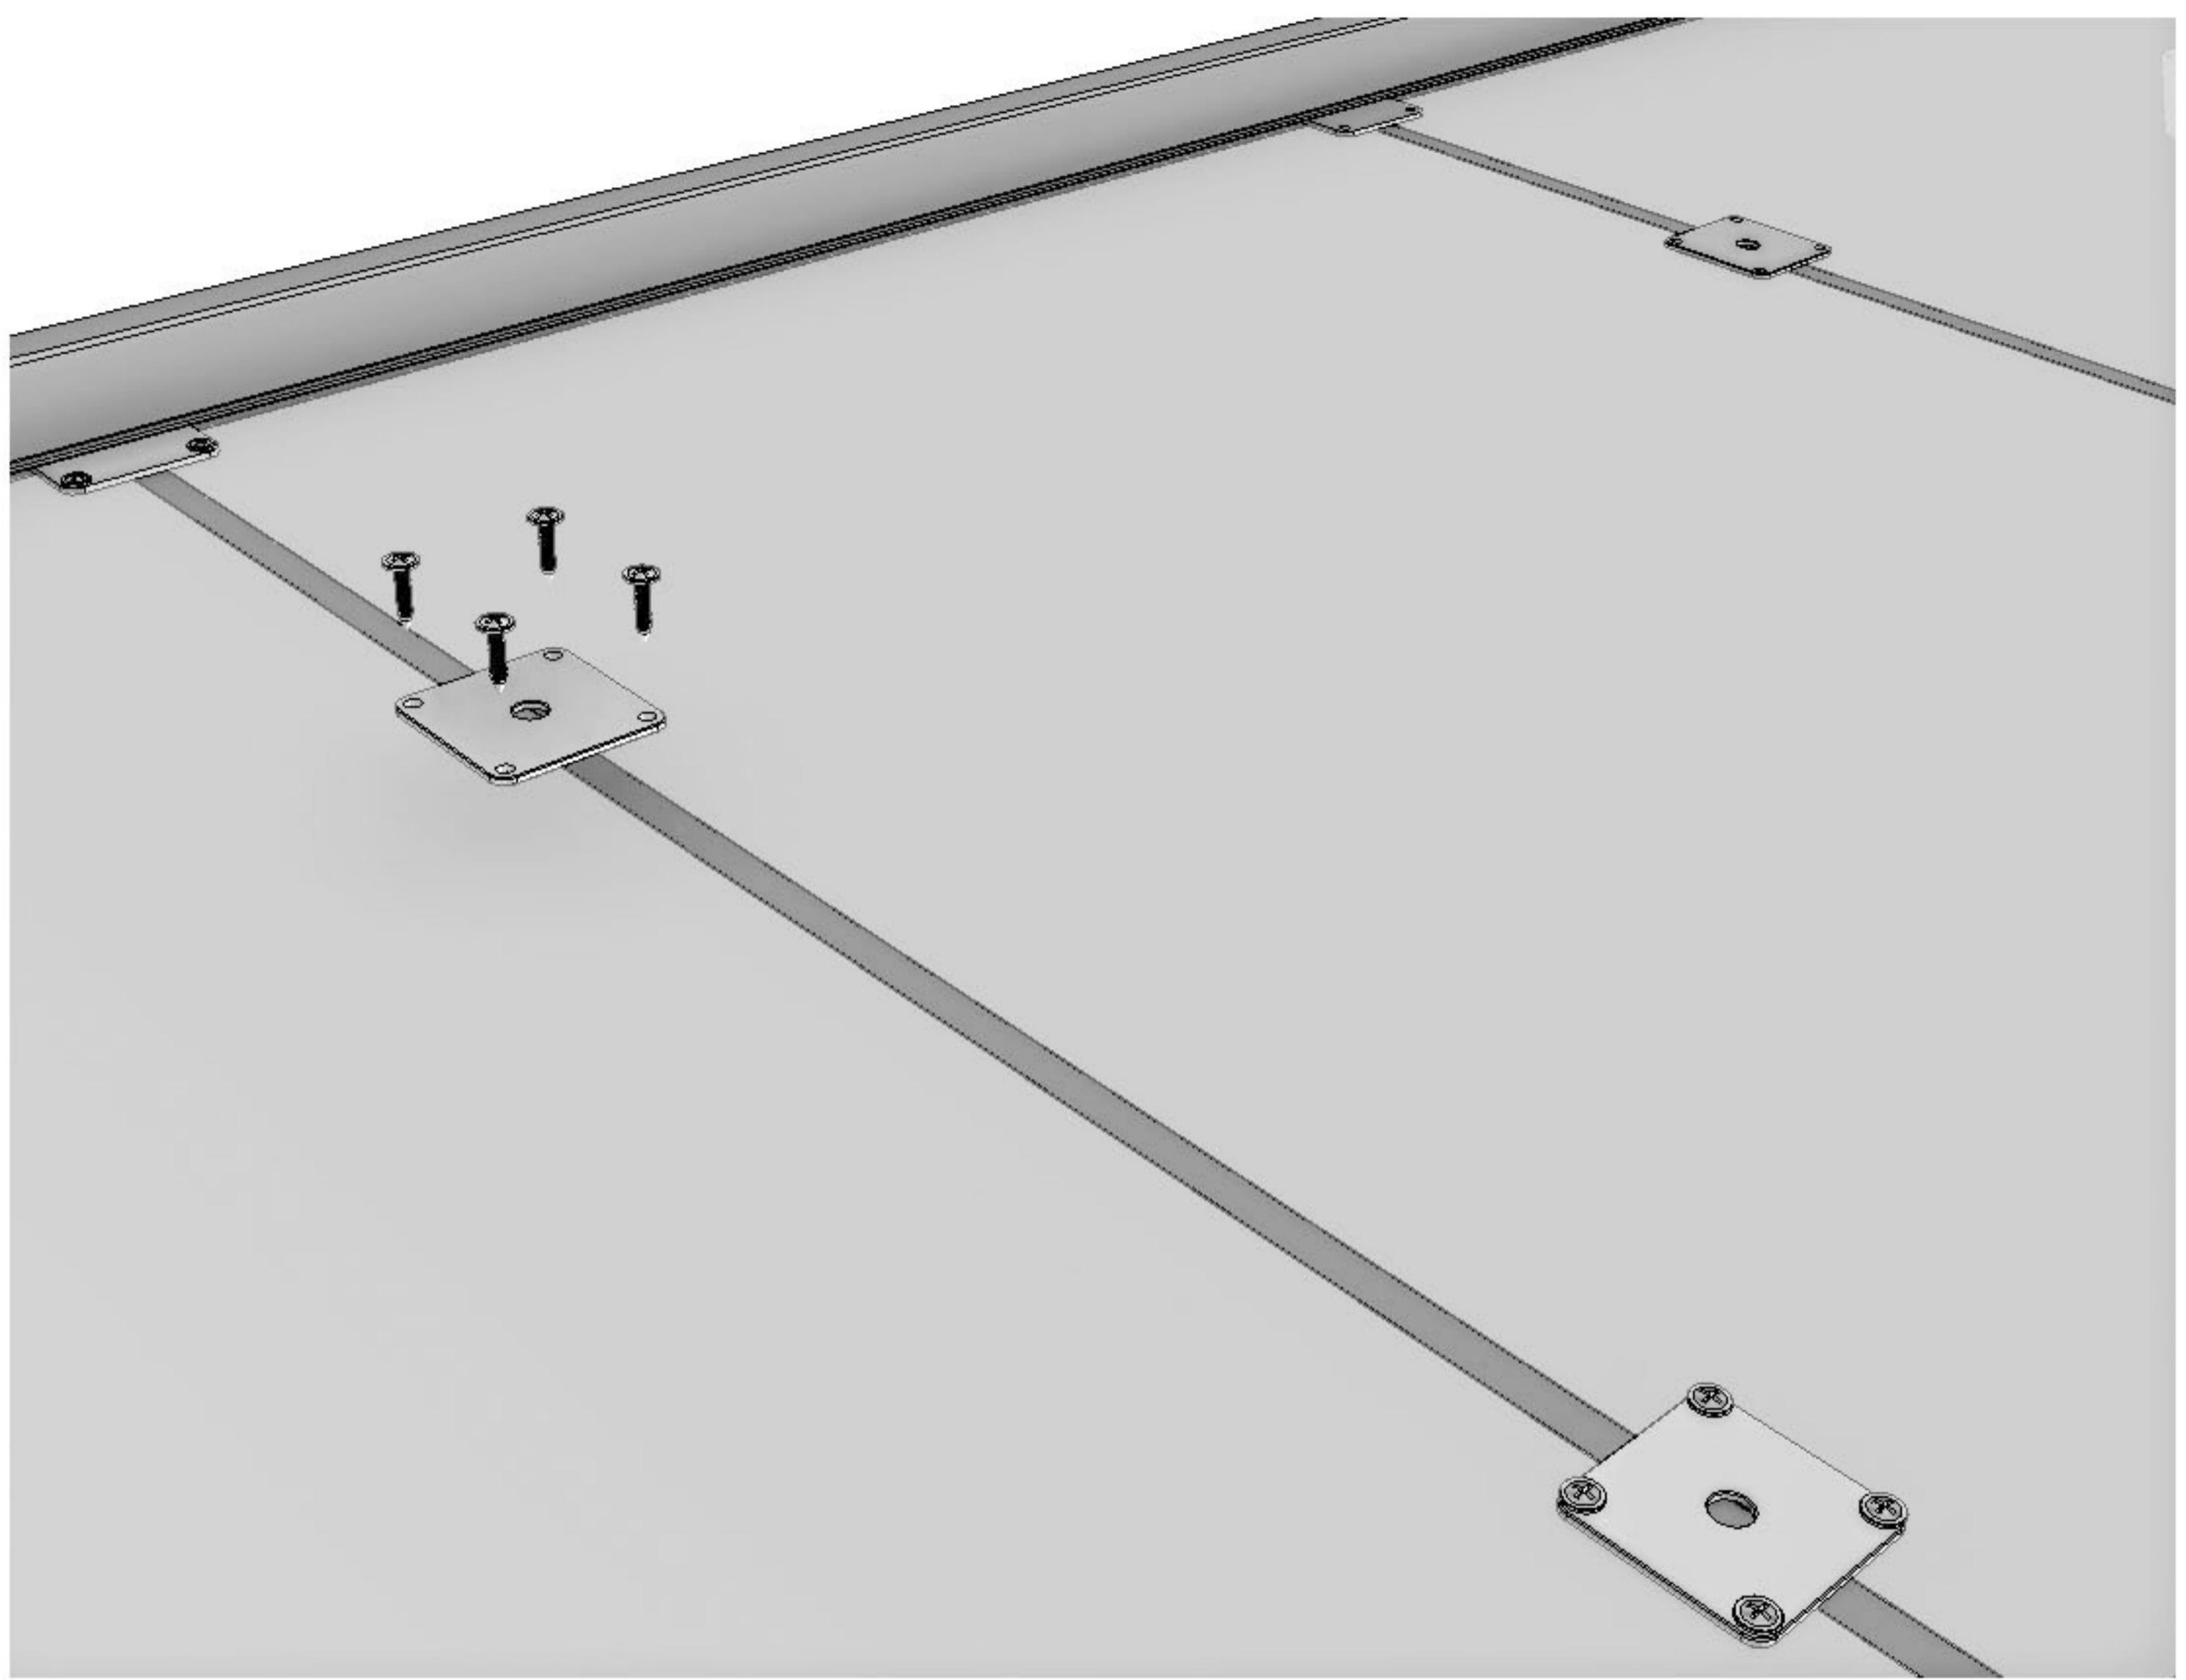

PLACA 55X55







TORNILLO AP- 4X20

PLACAS PARA UNIÓN TABLEROS EN MODELOS TIPO JAPONESA.




DEPENDIENDO DE MODELOS Y ANCHOS DE CAMAS, VARÍA LA CANTIDAD DE PLACAS POR CAMA.

## IMPORTANTE POR SEGURIDAD

SUJETAR EL ARMARIO A LA PARED,  
ANTES DE ABRIR LA CAMA.

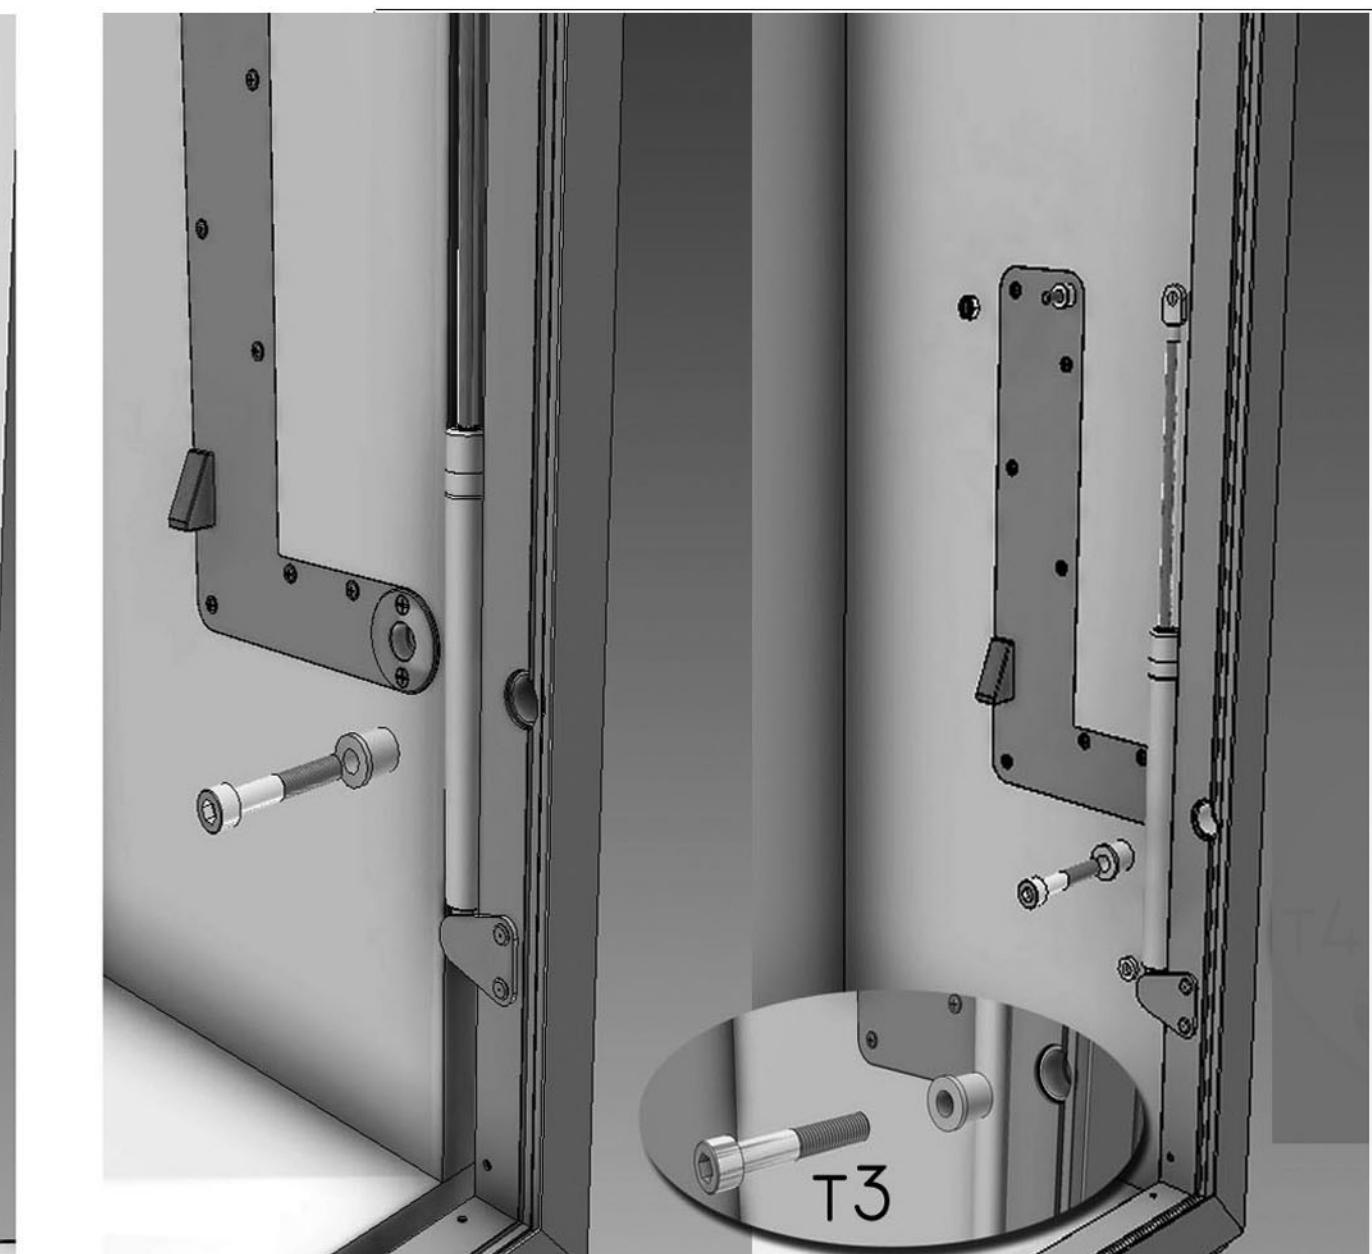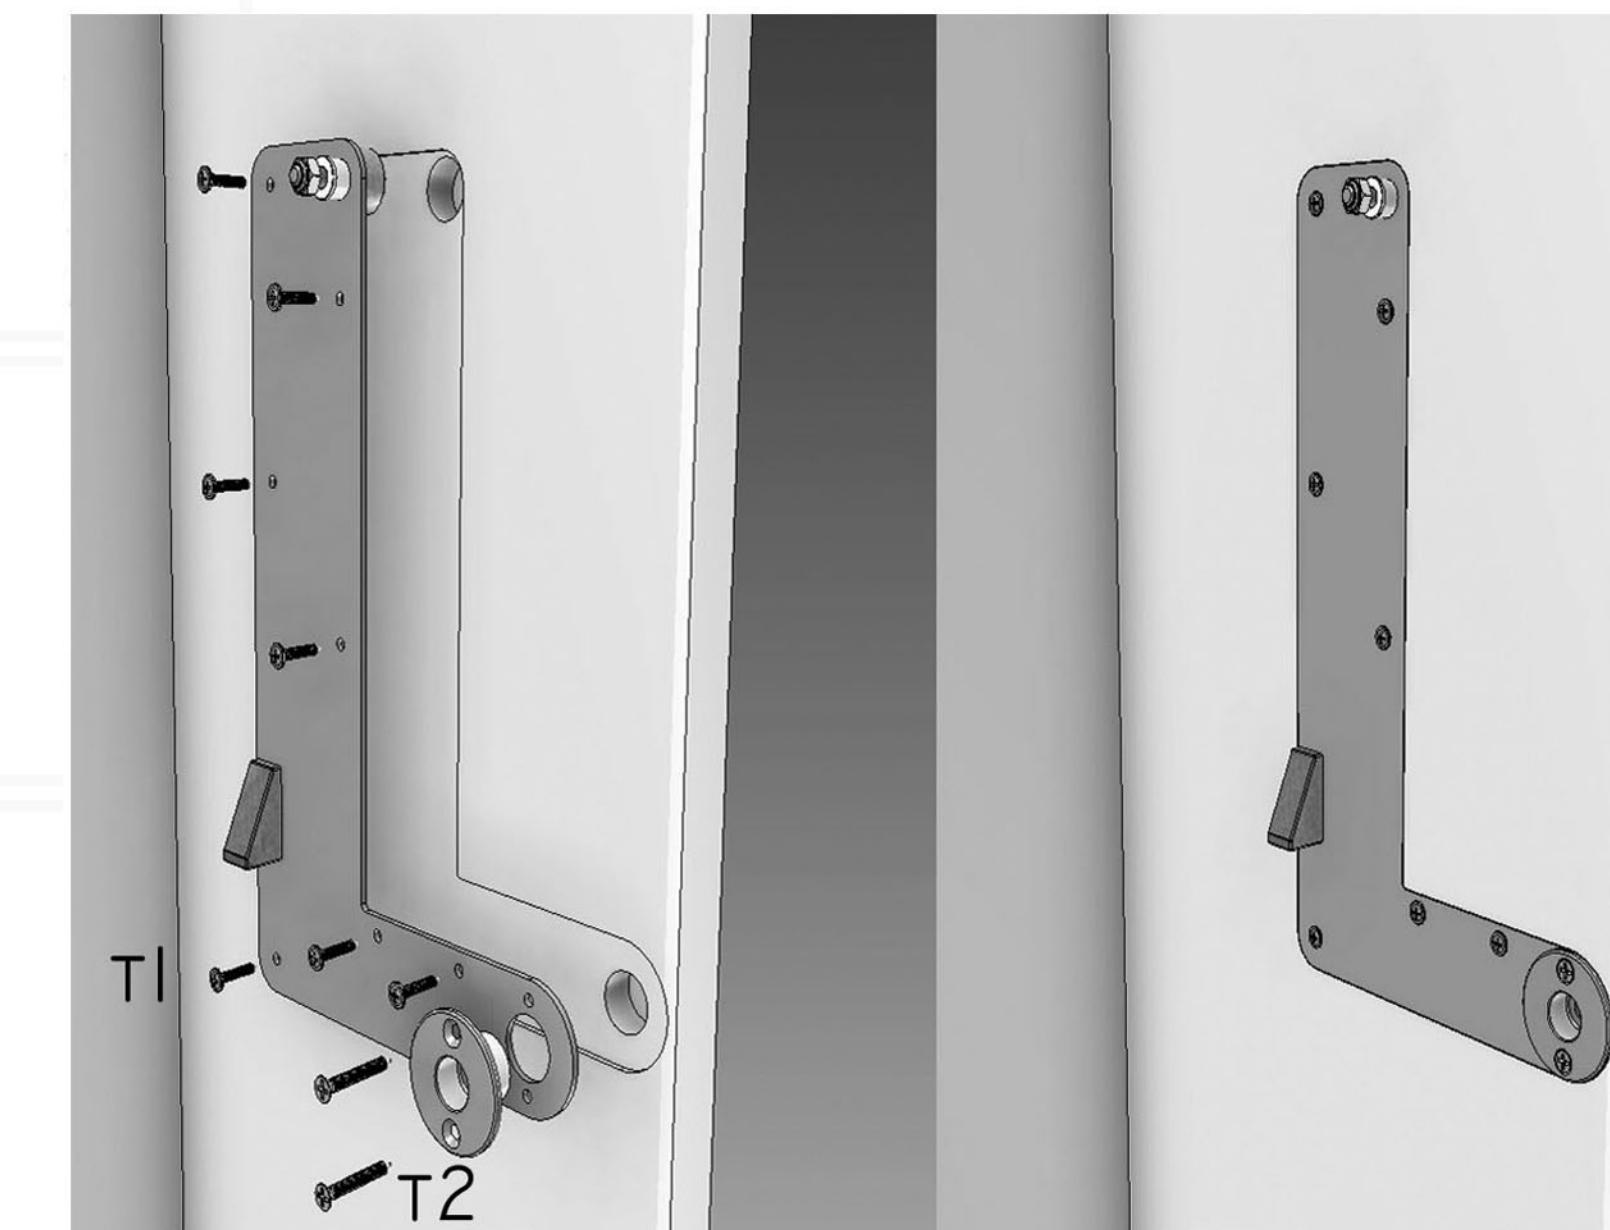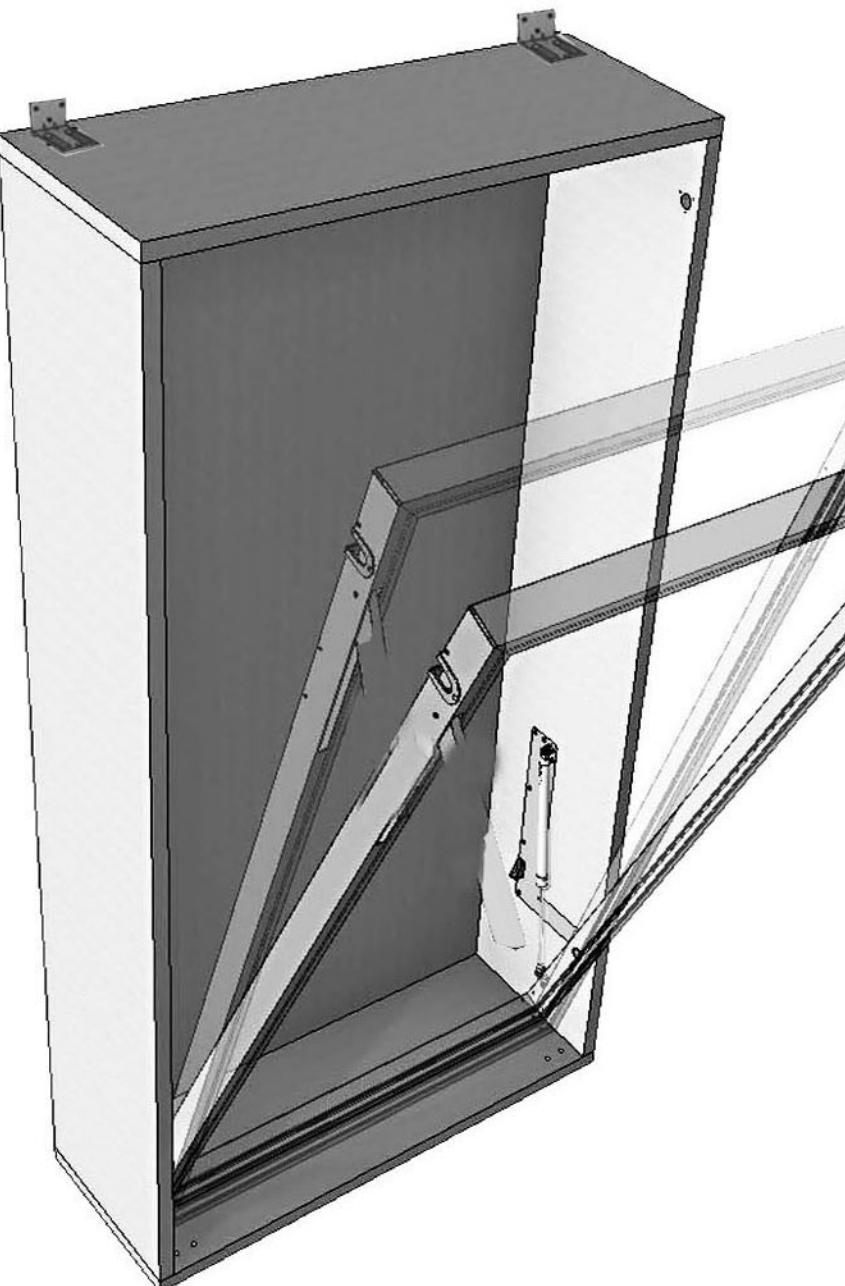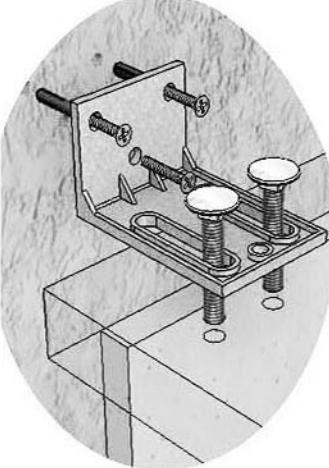

1		T-AP 4X25
2		TIR-4X25
3		T-M10X30

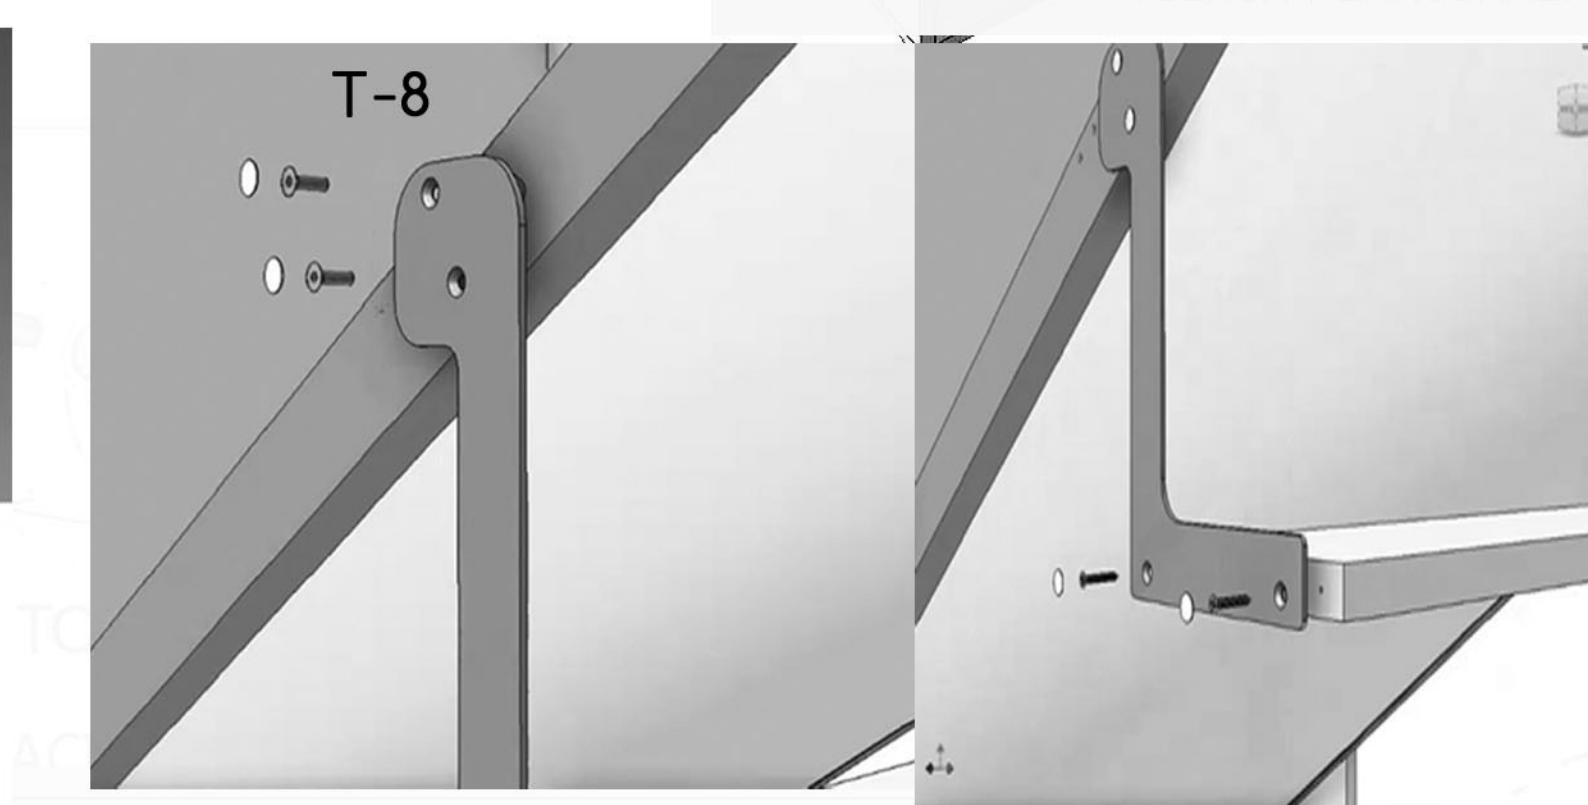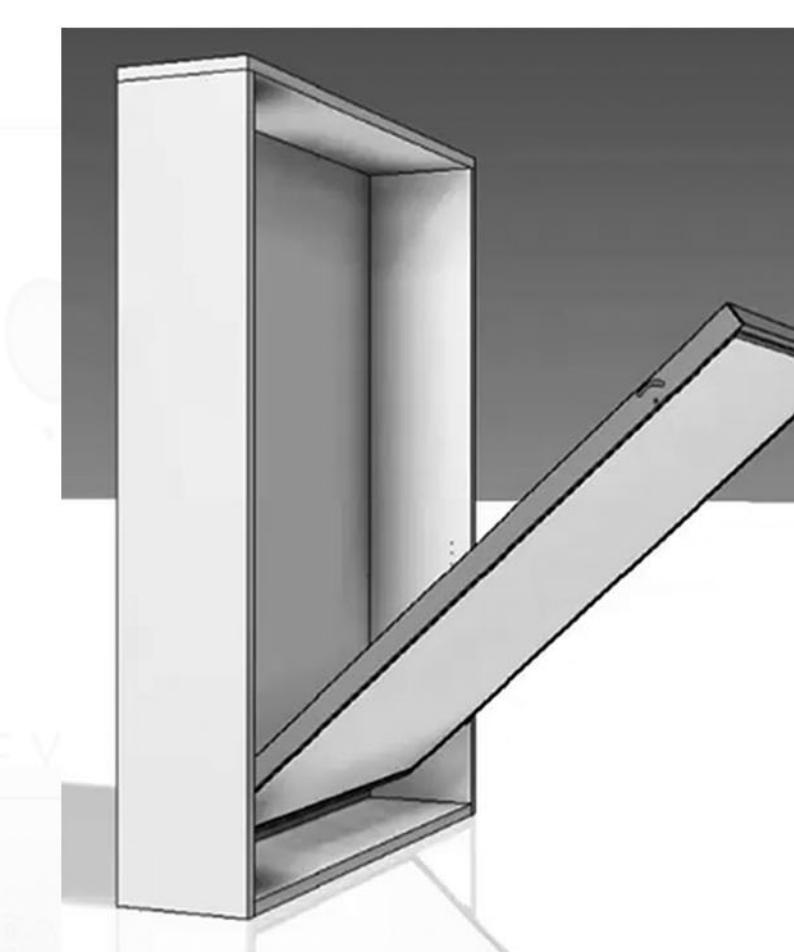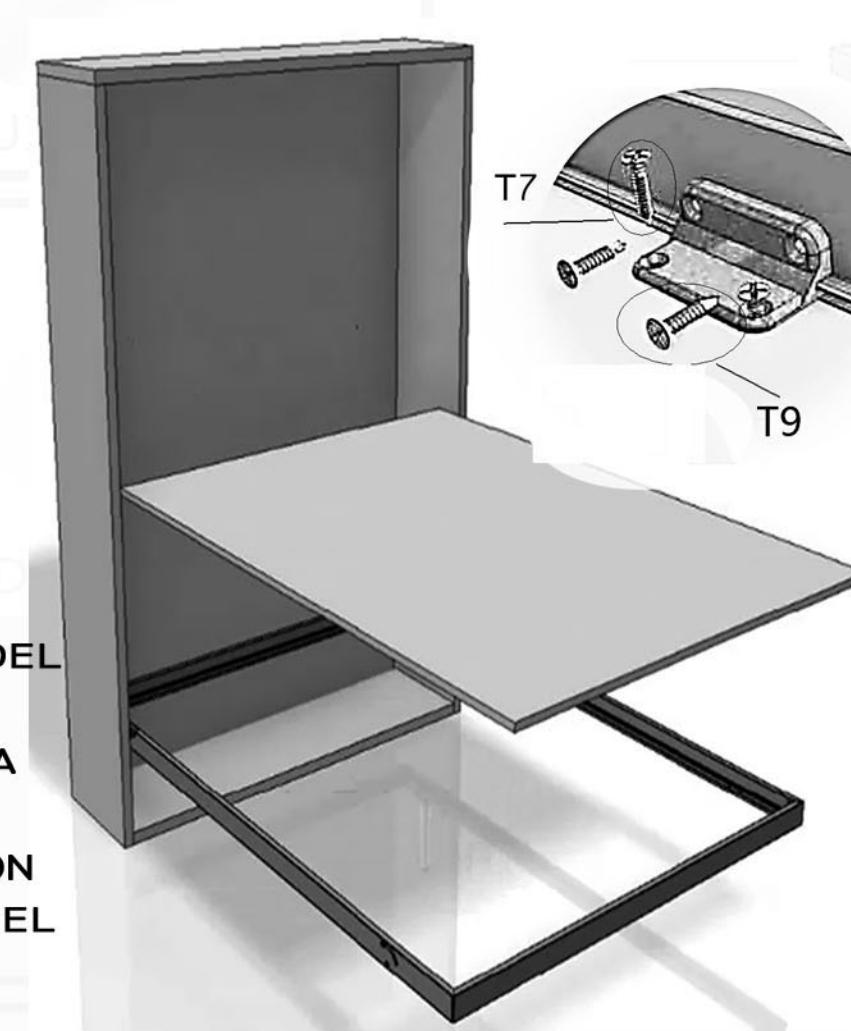


4. PONEMOS ESTE TORNILLO  
PARA SUJETAR EL TIRANTE  
DE LA PATA CON LA PLACA.

INTRODUCIR LA PUNTA DEL  
PISTON EN EL TORNILLO  
DE LA PLACA. PONER LA  
ARANDELA EN EL  
INTERIOR Y SUJETAR CON  
LA TUEGRA HEXAG.POR EL  
EXTERIOR.

5. BAJAR EL CHASIS CON CUIDADO POR  
LA PRESION QUE EJERCEN EL EJE, Y  
COLOCAR EL TABLERO.  
SE ATORNILLA CON LAS PIEZAS DE  
SUJECCION, SOLO EN LOS PUNTOS  
MARCADOS.




LAS CAMAS VERTICALES LLEVARAN 4  
PLETINAS PARA UNIR EL TABLERO EN LAS  
CUATRO ESQUINAS.

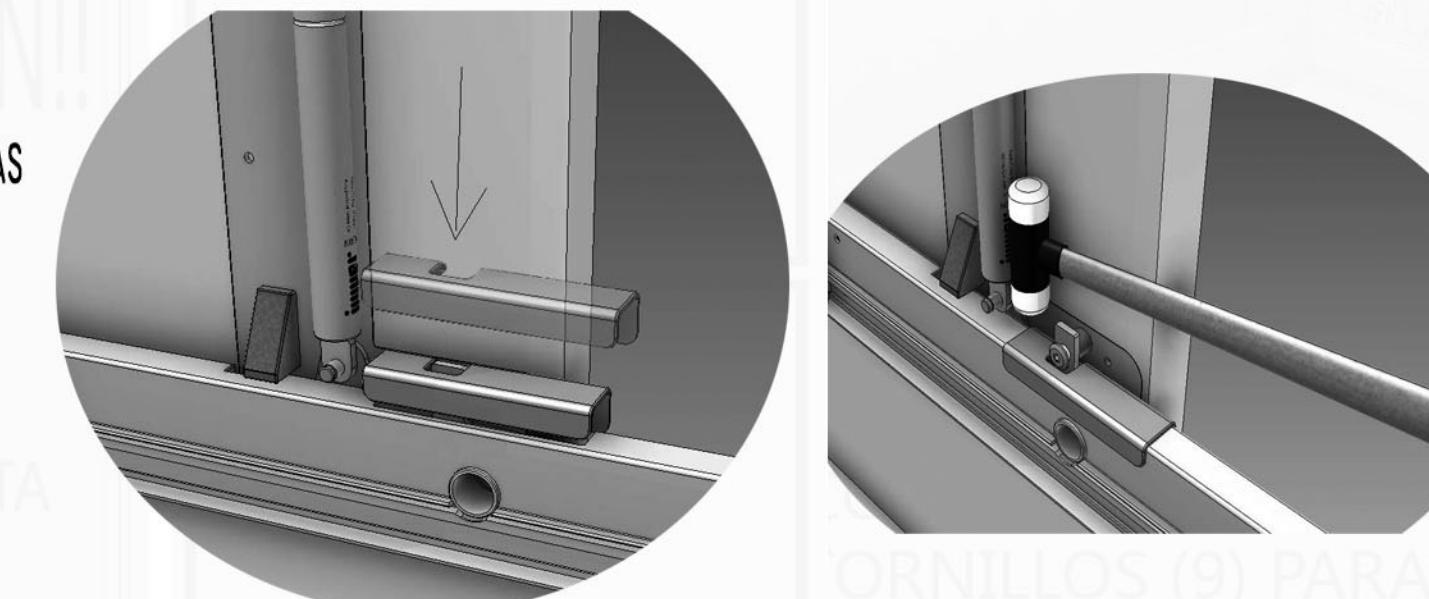

6. PONEMOS EL CHASIS EN ESTA  
POSICION PARA PODER COLOCAR  
LA PLACA DE LA PATA.



COLOCAR LOS DOS  
TOPES NEGROS

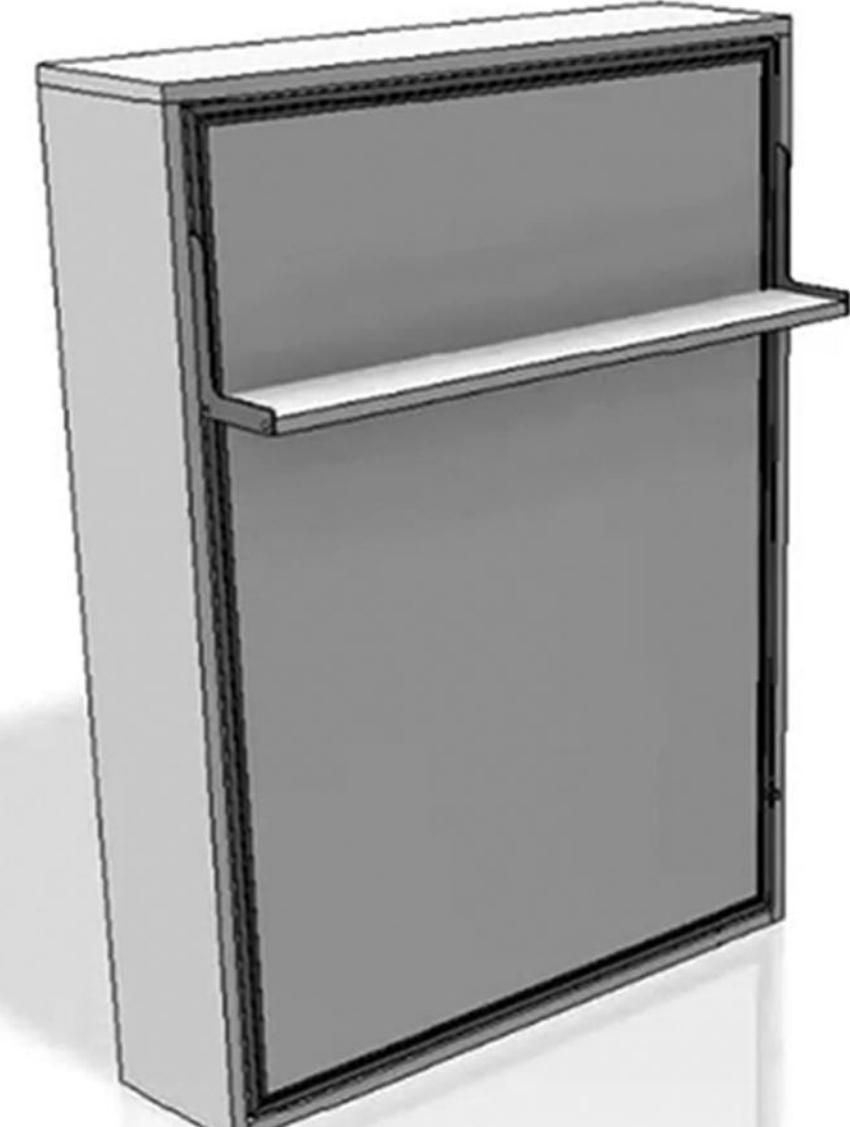

II. LA CAMA  
QUEDA MONTADA.

8. PONEMOS EL CHASIS EN POSICION  
HORIZONTAL.

9. COLOCAMOS LA TAPA DE ABS.

10. COLOCAMOS EL TOPE DE LA CAMA.