


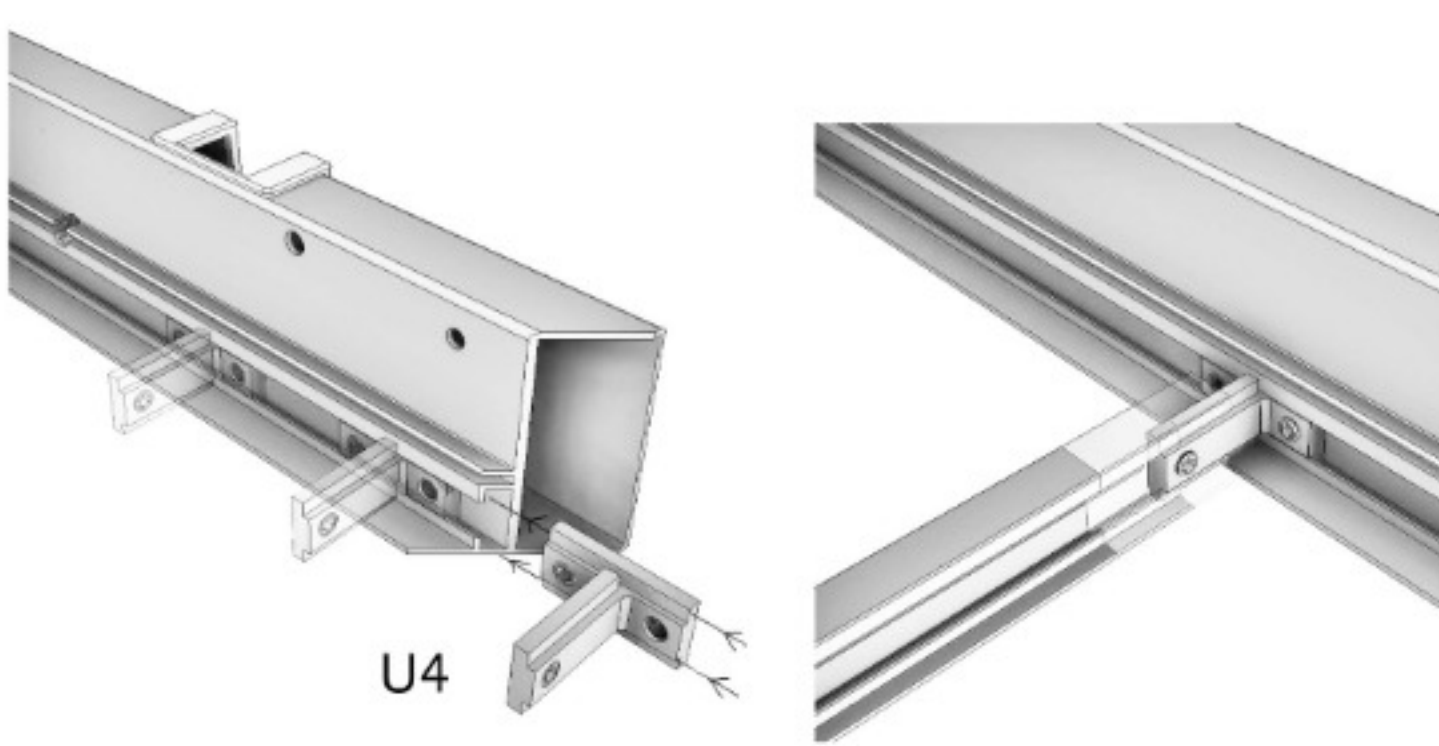
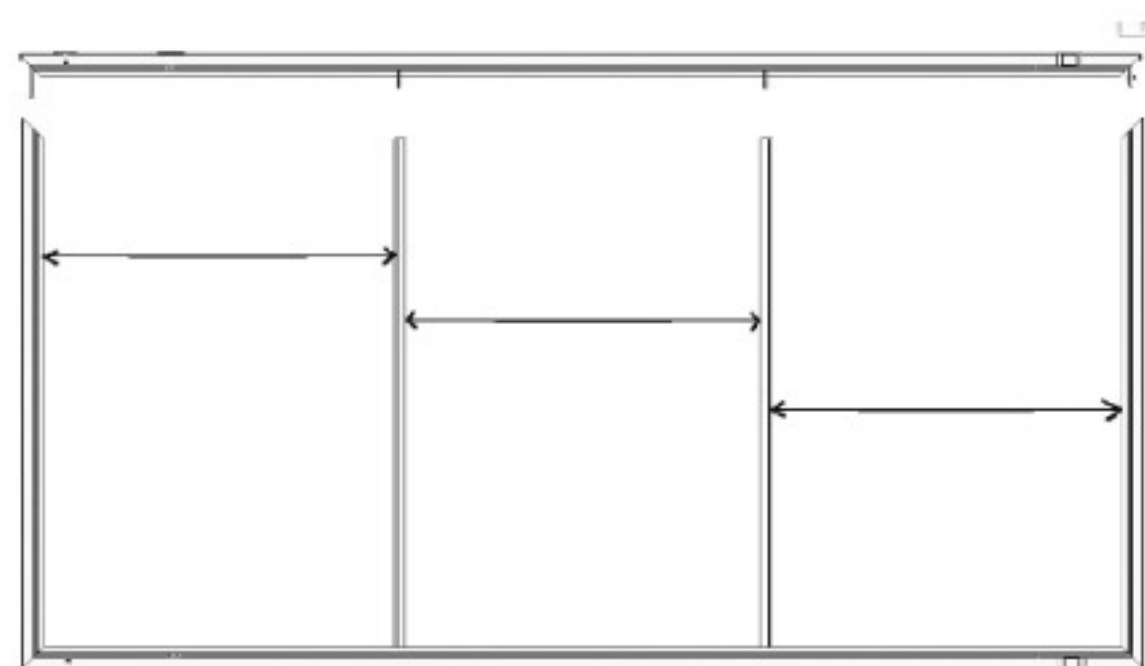


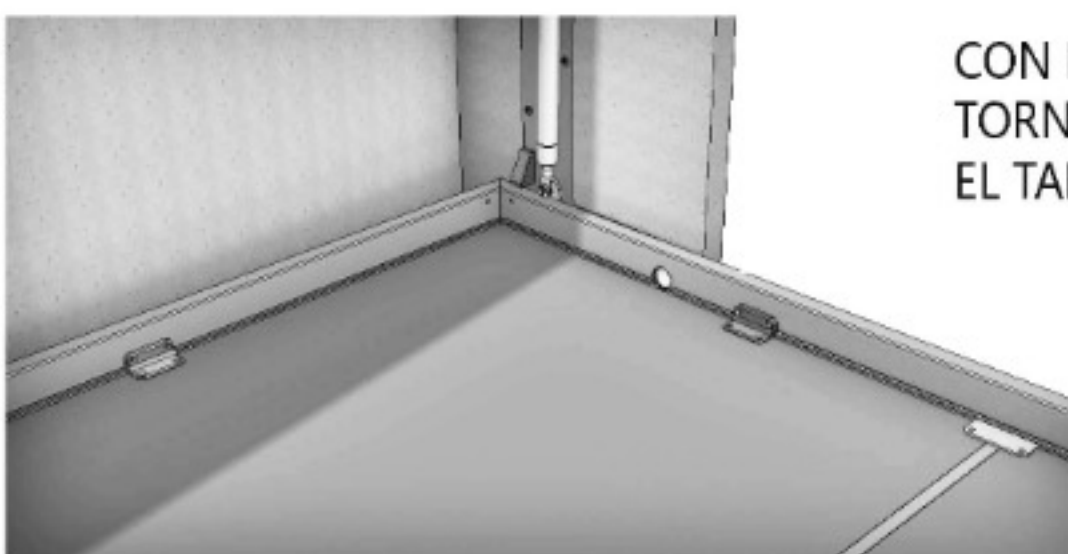

PARA MONTAR EL CHASIS DE CAMA, PRIMERO (EN CASO DE UTILIZAR PANELES JAPONESA) INTRODUCIR LOS HERRAJES (4) QUE SEAN NECESARIOS.

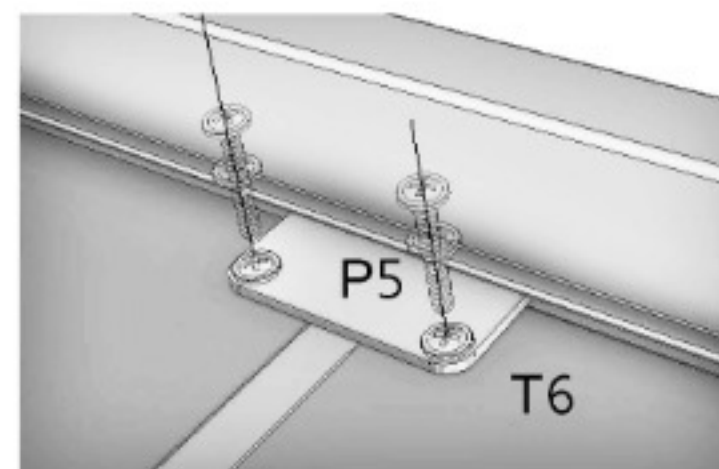


PONER LOS TRAVESAÑOS A LAS MEDIDAS NECESARIAS Y FIJAR CON LOS PRISIONEROS.

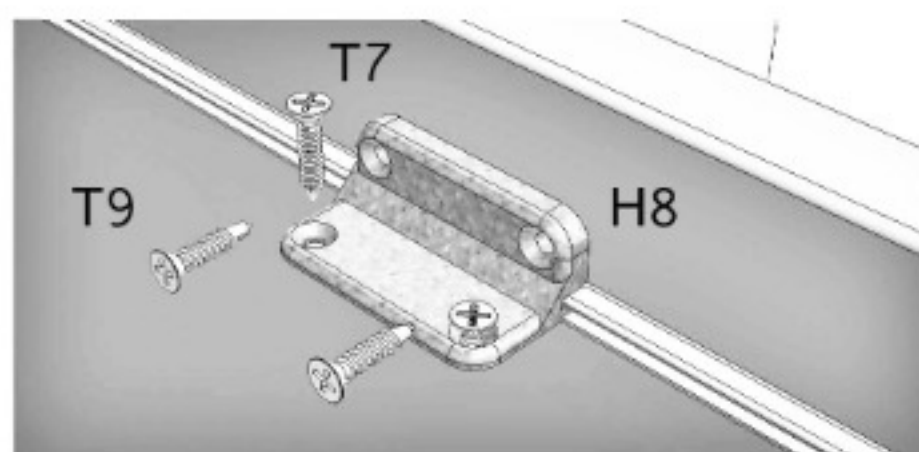


CON LOS TORNILLOS (7) PARA EL TABLERO Y LOS TORNILLOS (9) PARA LOS LARGUEROS, SUJETAMOS EL TABLERO AL CHASIS. CON EL HERRAJE 8.

CON LOS TORNILLOS (6) UNIMOS LOS TABLEROS CON LA PLACA (5)


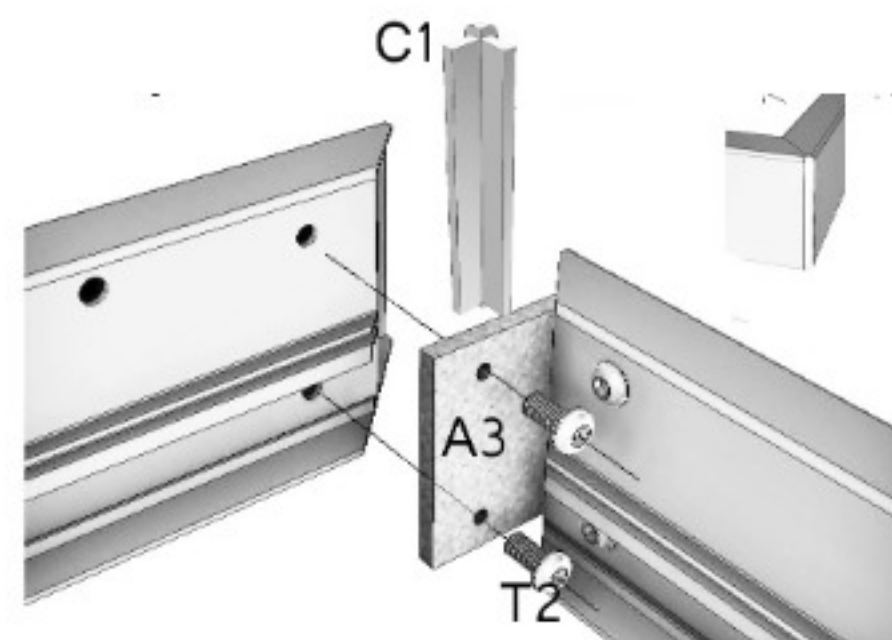


UNIR LOS INGLETES CON LOS ANGULOS (3) Y LOS TORNILLOS (2) Y LA CANTONERA 1.

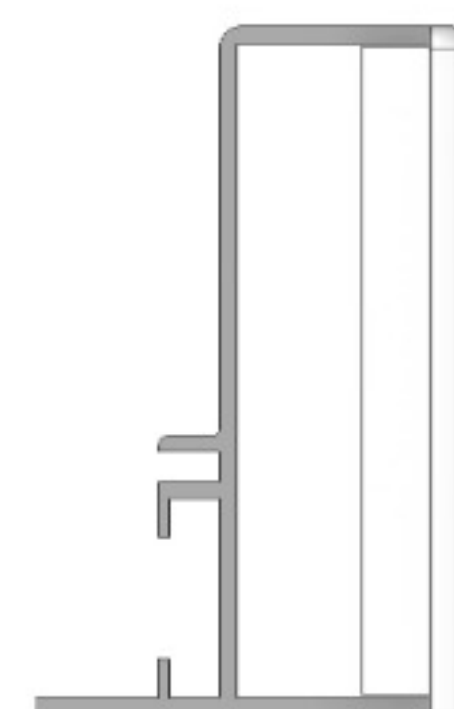



NOTA IMPORTANTE.

POSICIONAR CORRECTAMENTE LA CANTONERA, APRECIAR QUE LLEVA UN CANTO PLANO Y UNO CURVO, AL IGUAL QUE EL PERFIL

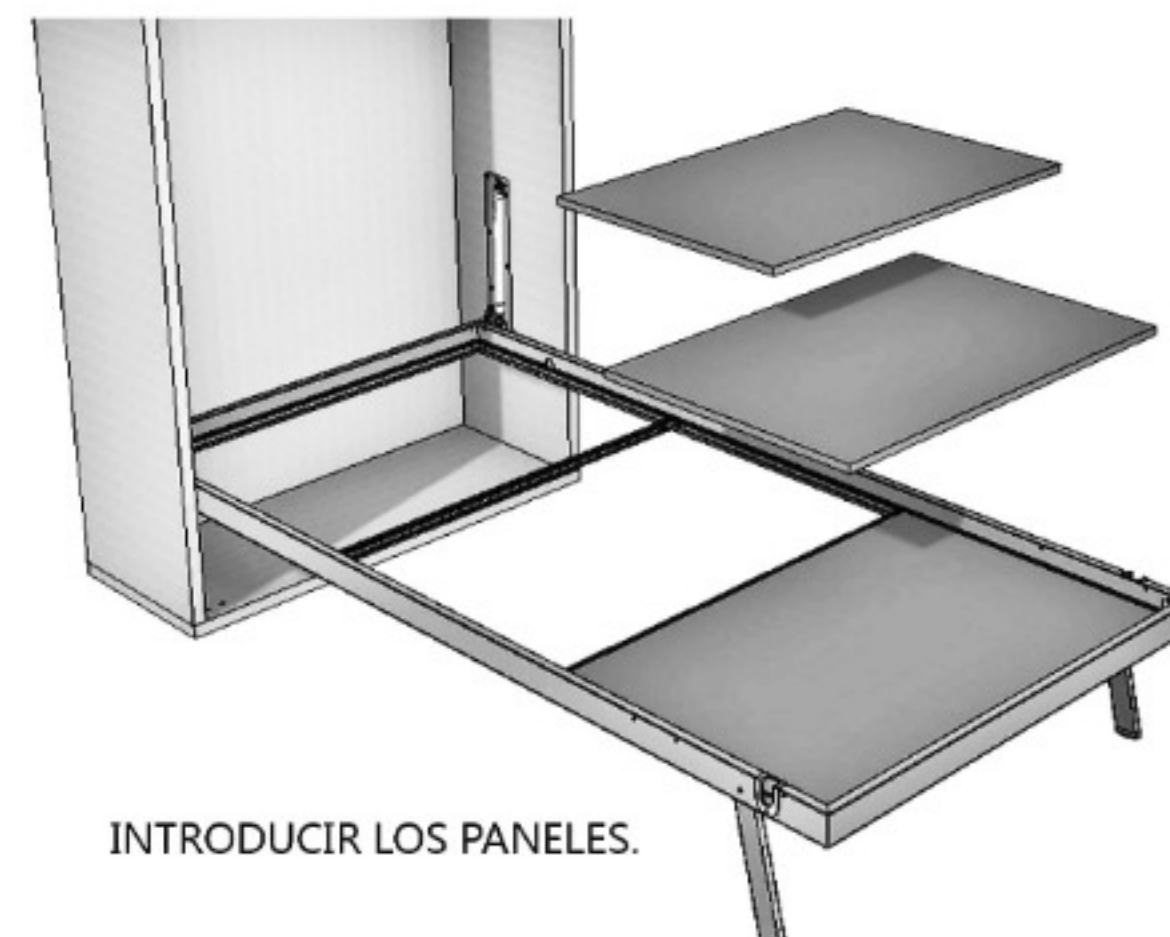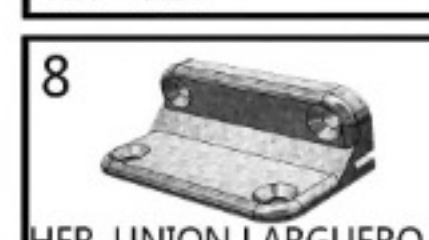

INTRODUCIR LOS PANELES.

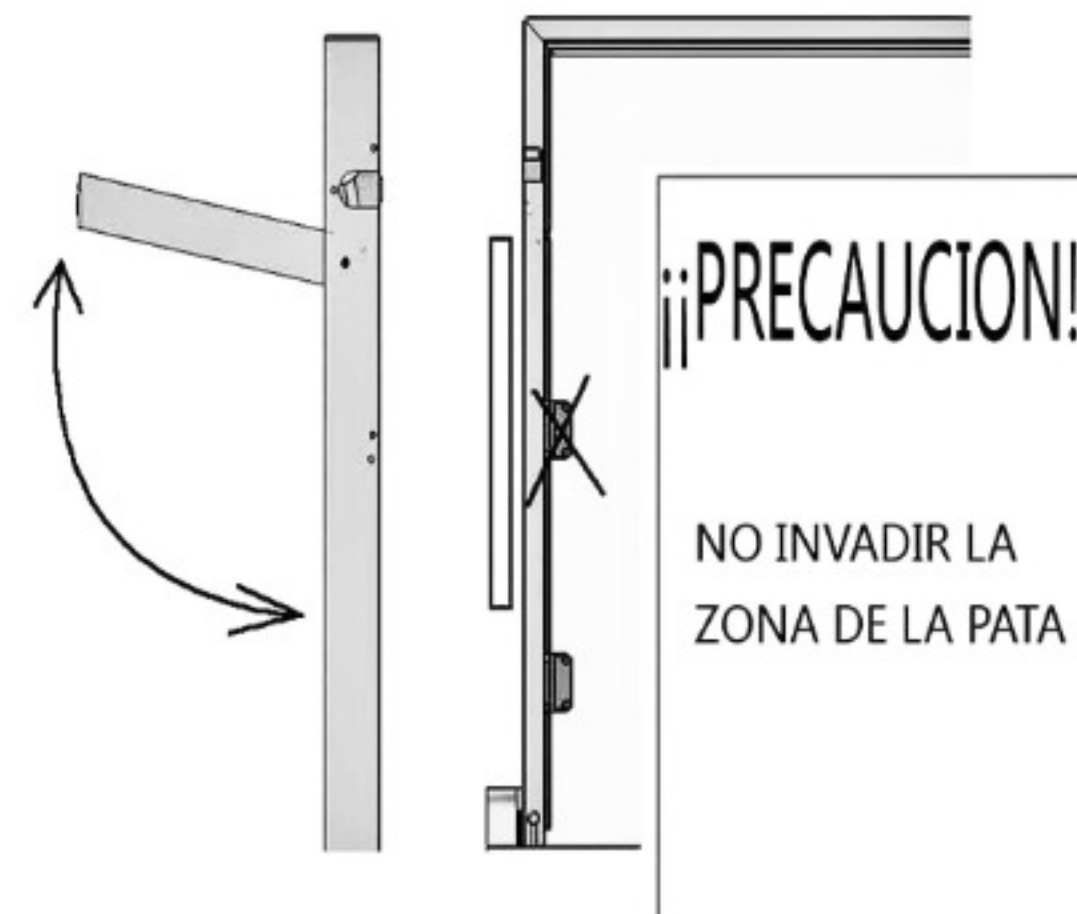

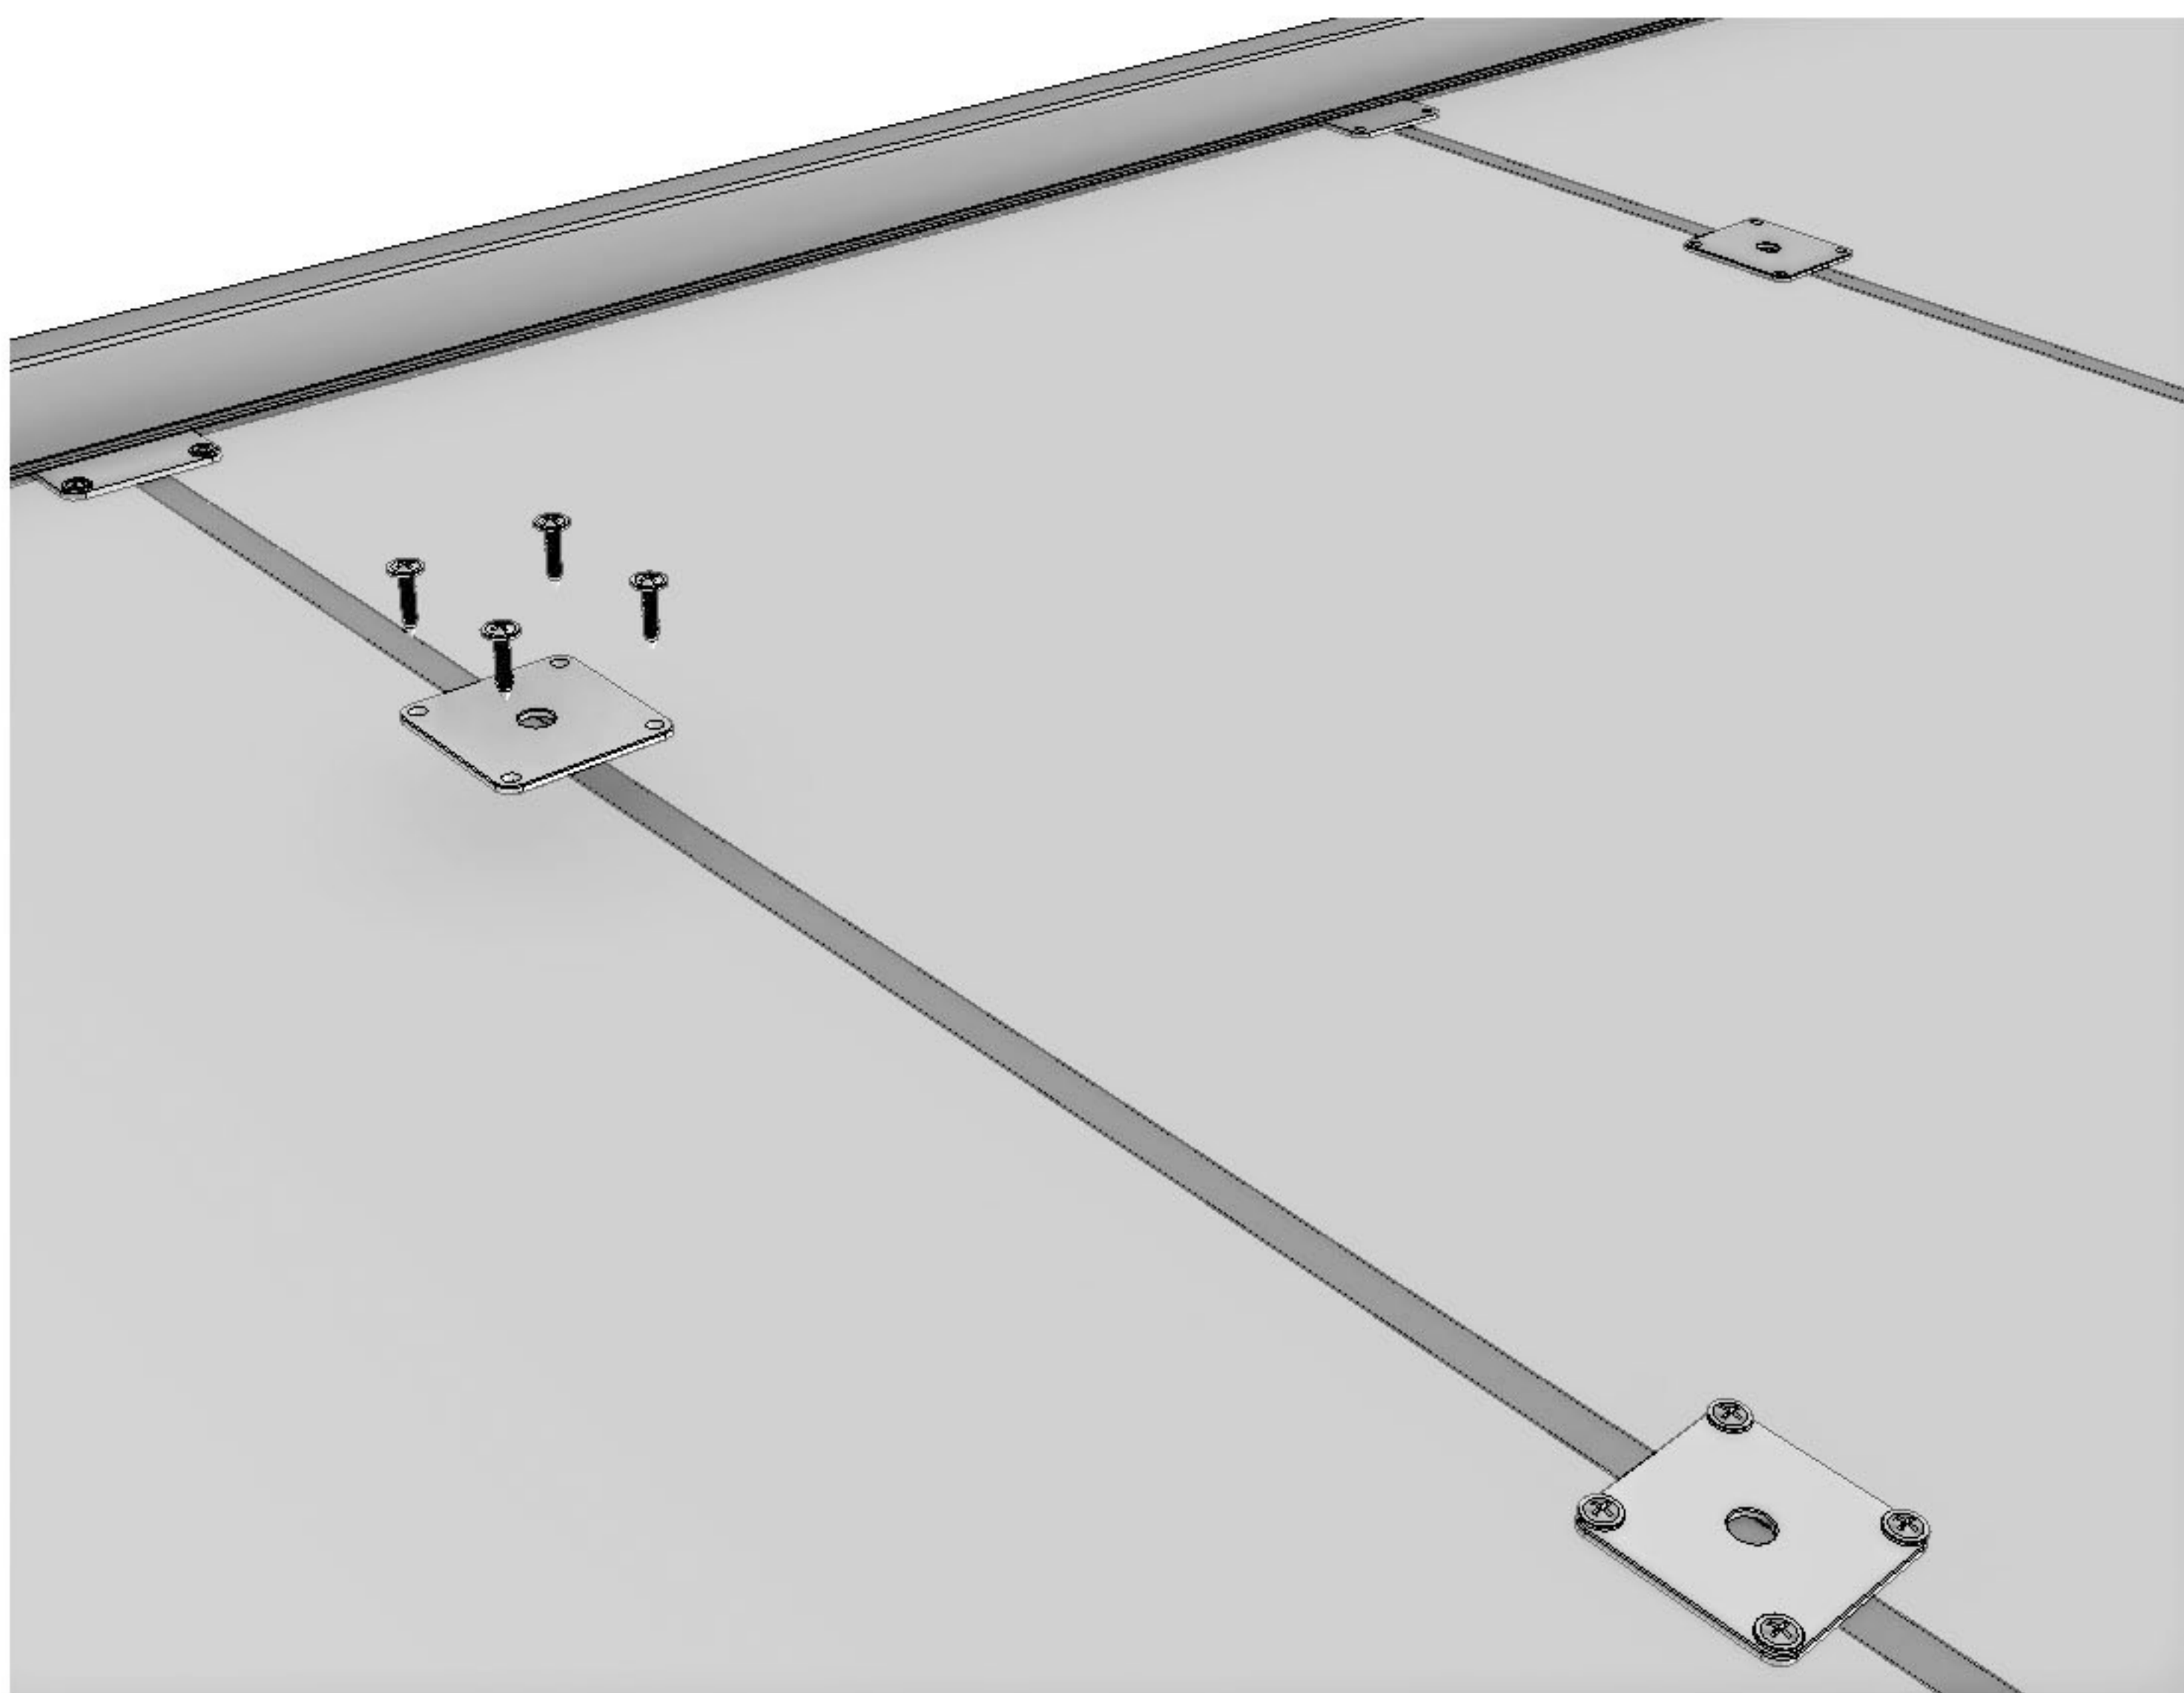

PLACA 55X55





TORNILLO AP- 4X20

PLACAS PARA UNIÓN TABLEROS EN MODELOS TIPO JAPONESA.


DEPENDIENDO DE MODELOS Y ANCHOS DE CAMAS, VARÍA LA CANTIDAD DE PLACAS POR CAMA.

IMPORTANTE POR SEGURIDAD



SUJETAR EL ARMARIO A LA PARED,
 ANTES DE ABRIR LA CAMA

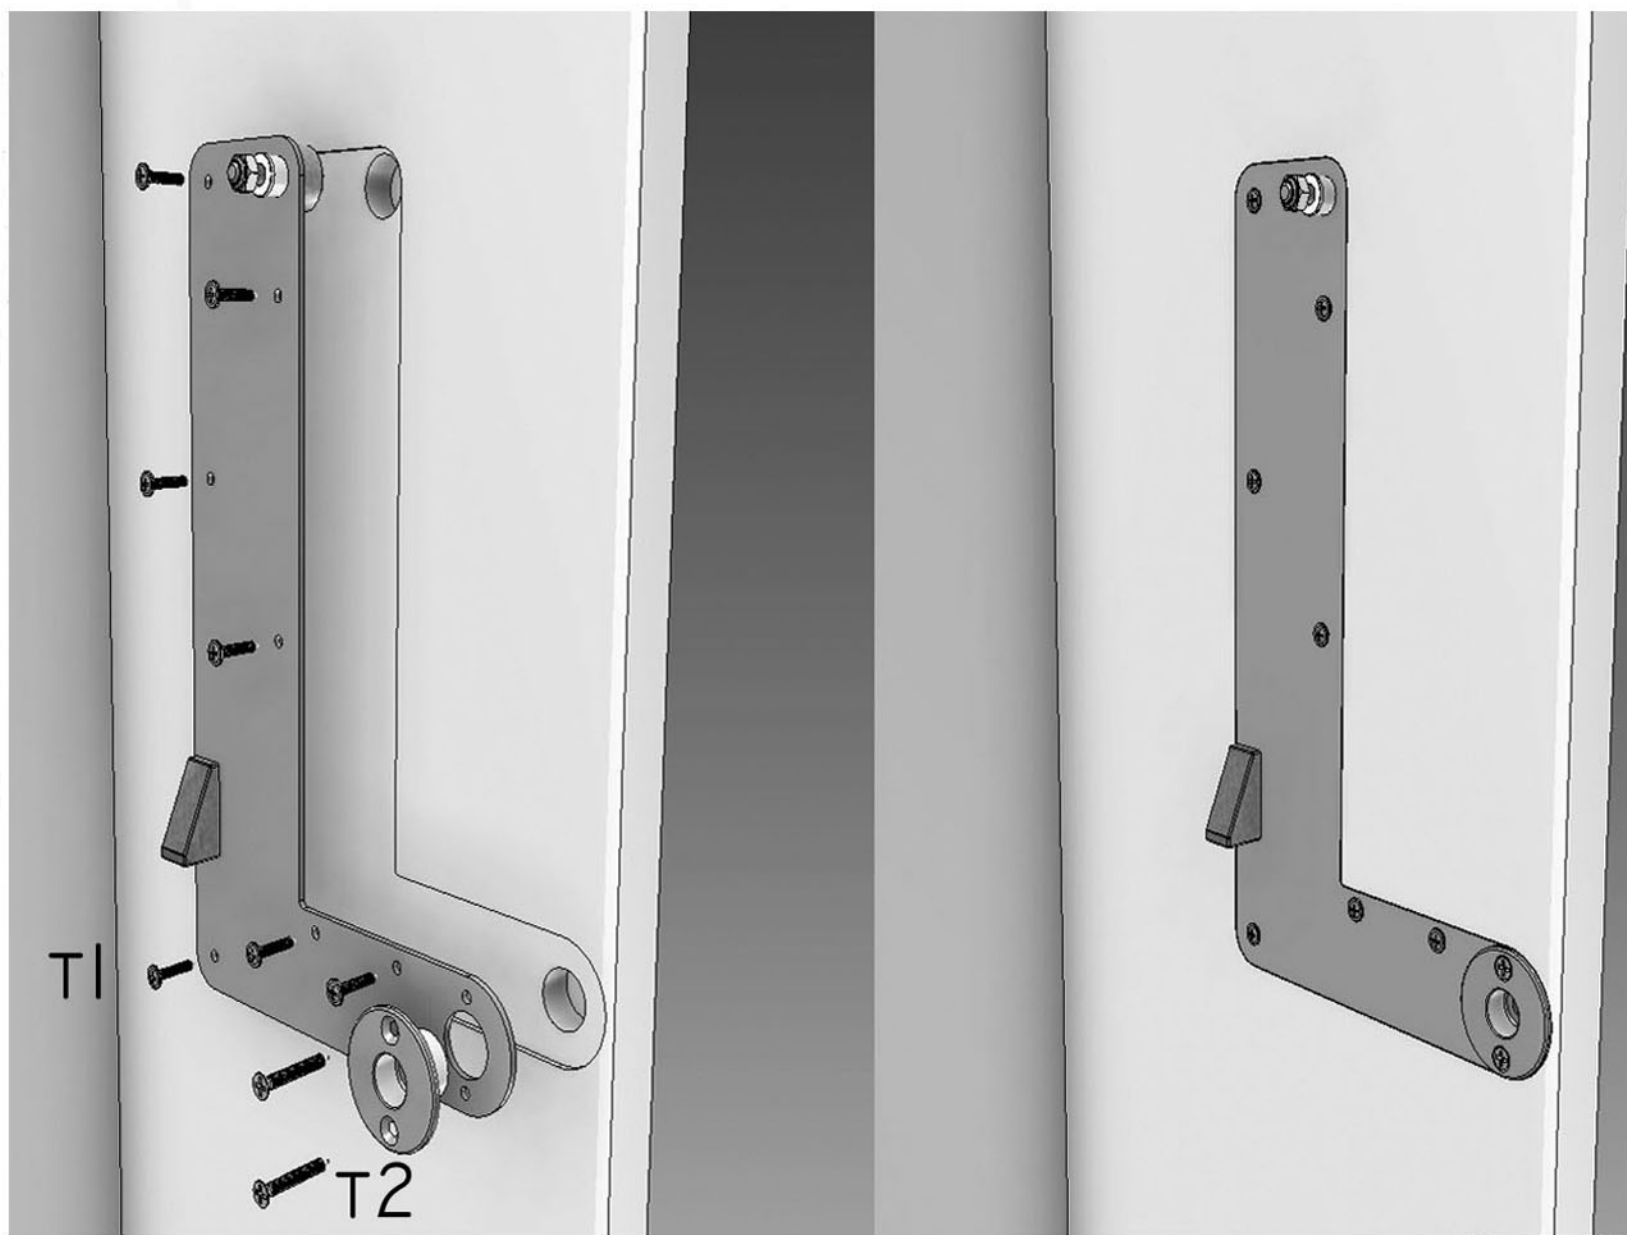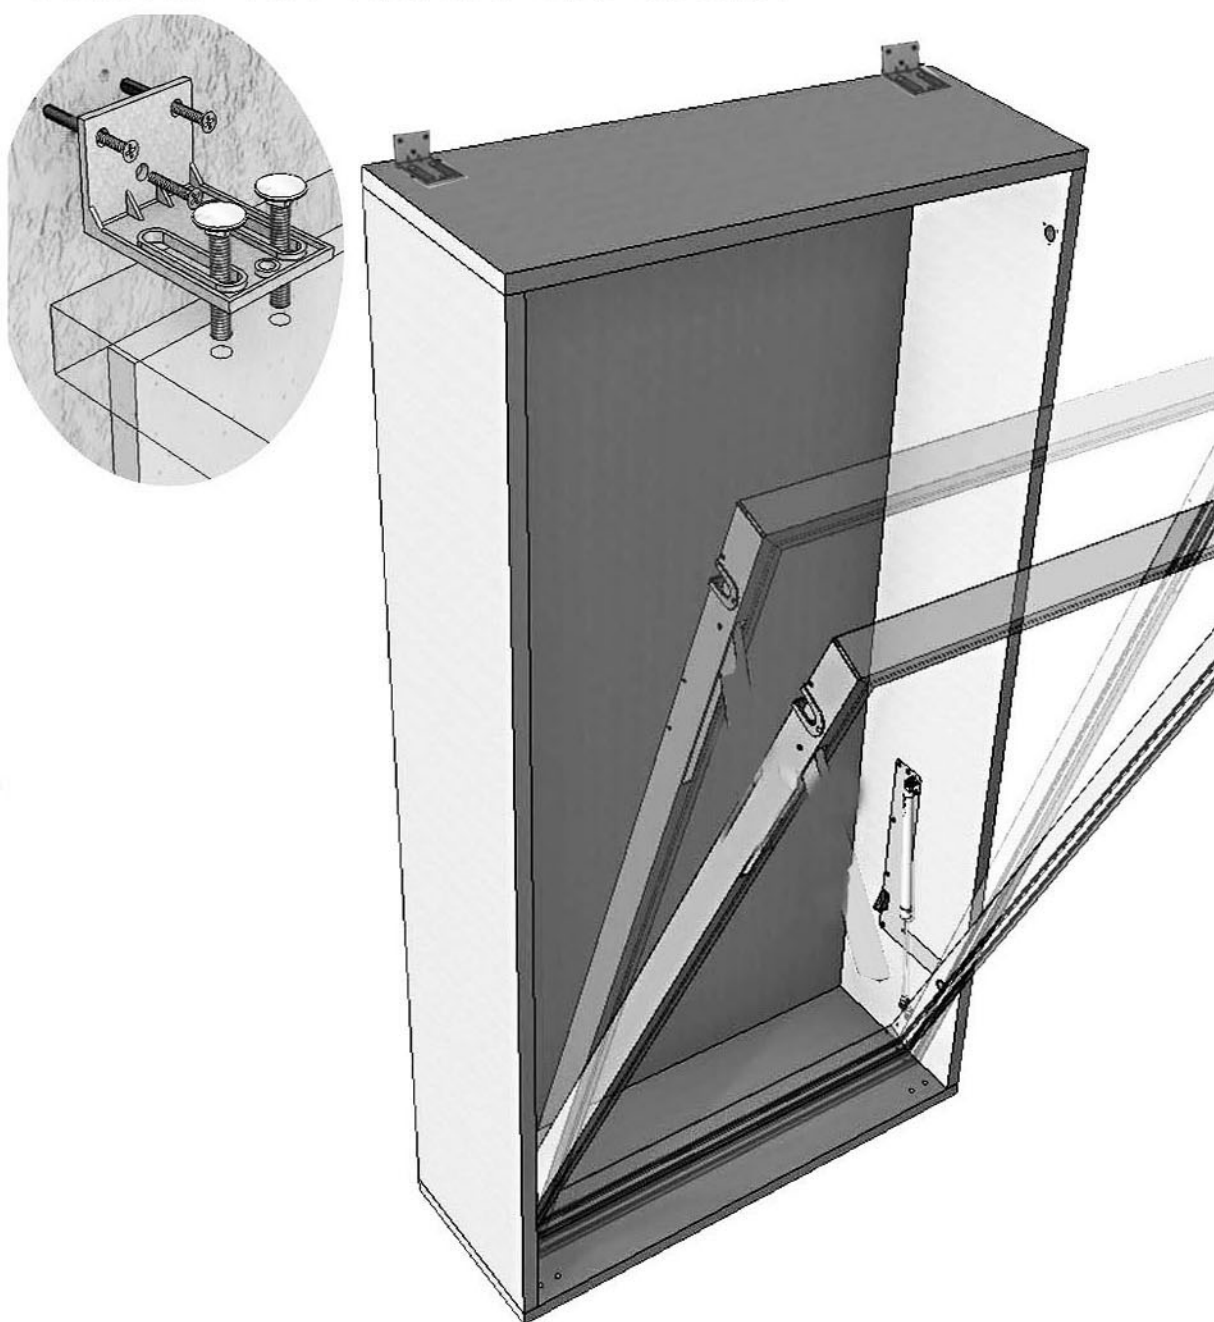

1 CON LOS TORNILLOS (1) SUJETAR LA PLACA AL COSTADO.
 CON LOS TORNILLOS (2) SUJETAR EL EJE DE PLACA AL COSTADO

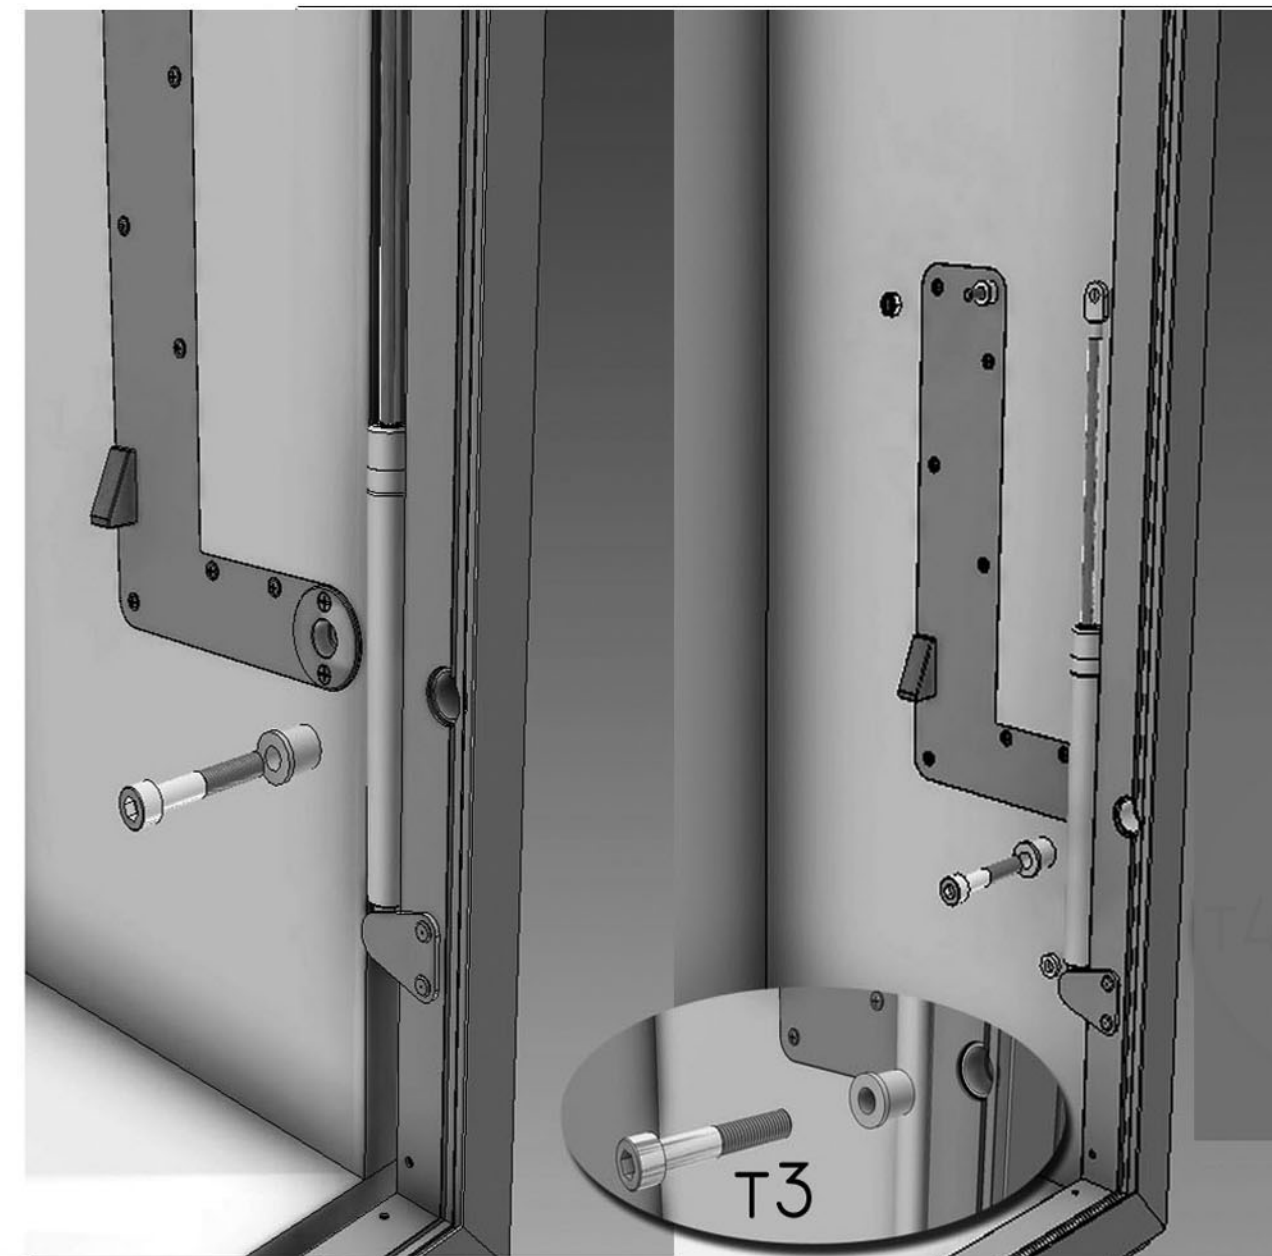


2. SITUAR EL CHASIS DE LA CAMA E INTRODUCIR
 EL CASQUILLO CON EL TORNILLO(3) Y ATORNILLAR
 EN EL EJE.

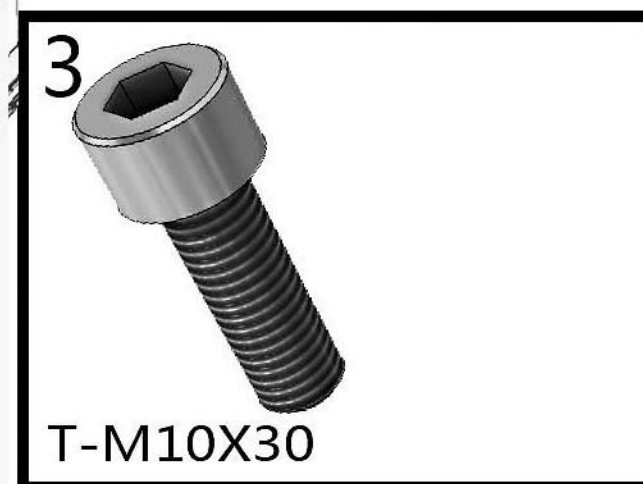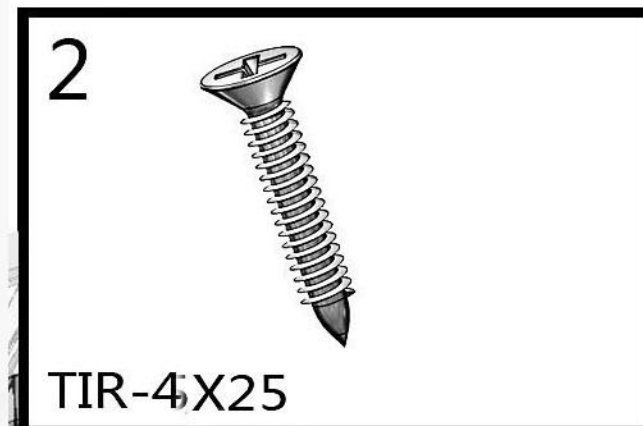


4. PONEMOS ESTE TORNILLO
 PARA SUJETAR EL TIRANTE
 DE LA PATA CON LA PLACA.




INTRODUCIR LA PUNTA DEL
 PISTON EN EL TORNILLO
 DE LA PLACA. PONER LA
 ARANDELA EN EL
 INTERIOR Y SUJETAR CON
 LA TUERCA HEXAG.POR EL
 EXTERIOR.

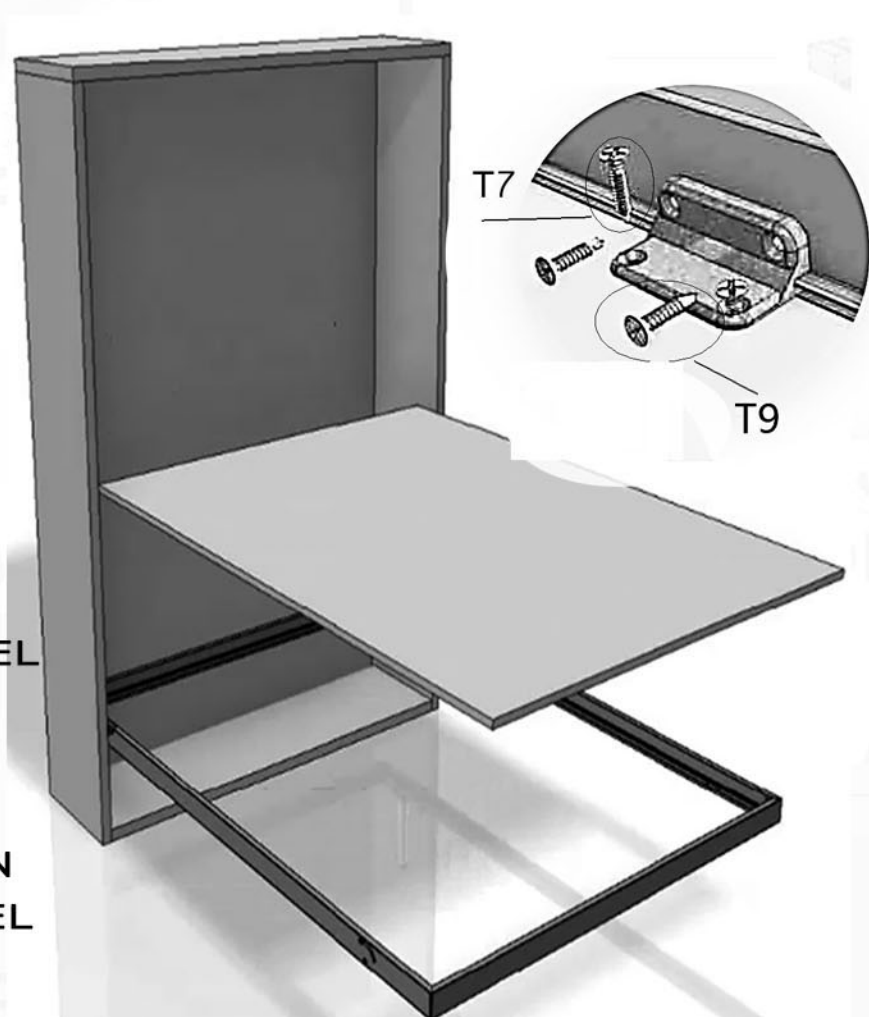

5. BAJAR EL CHASIS CON CUIDADO POR
 LA PRESION QUE EJERCE EL EJE, Y
 COLOCAR EL TABLERO.
 SE ATORNILLA CON LAS PIEZAS DE
 SUJECCION, SOLO EN LOS PUNTOS
 MARCADOS.

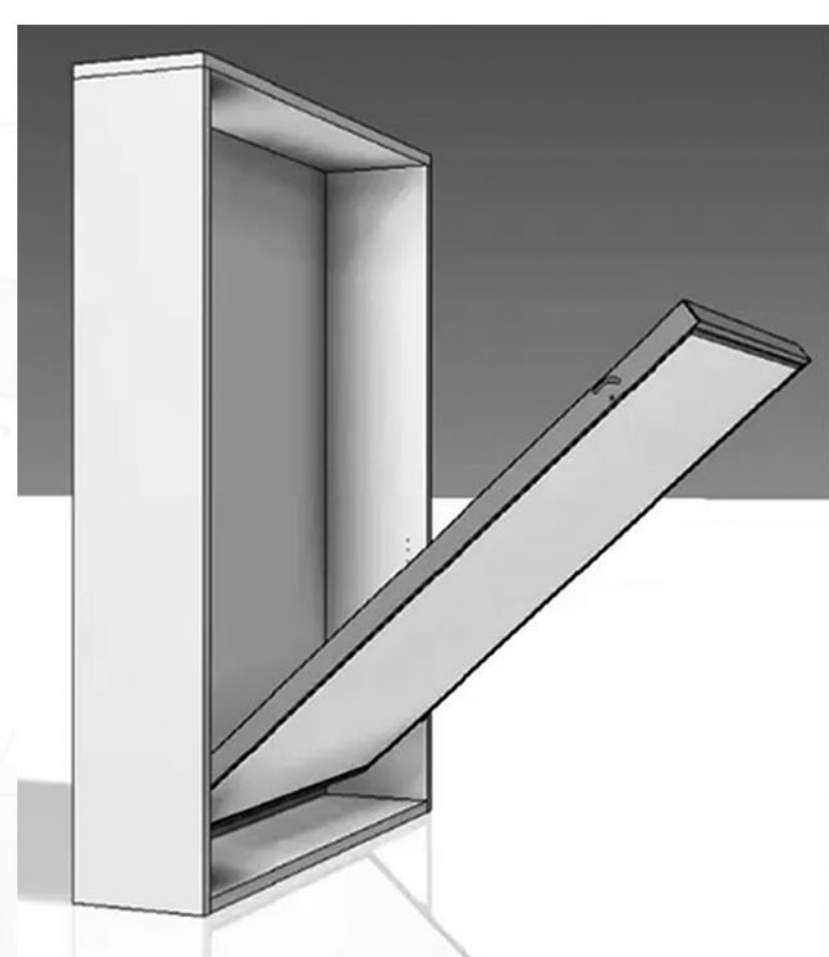


6. PONEMOS EL CHASIS EN ESTA
 POSICION PARA PODER COLOCAR
 LA PLACA DE LA PATA.

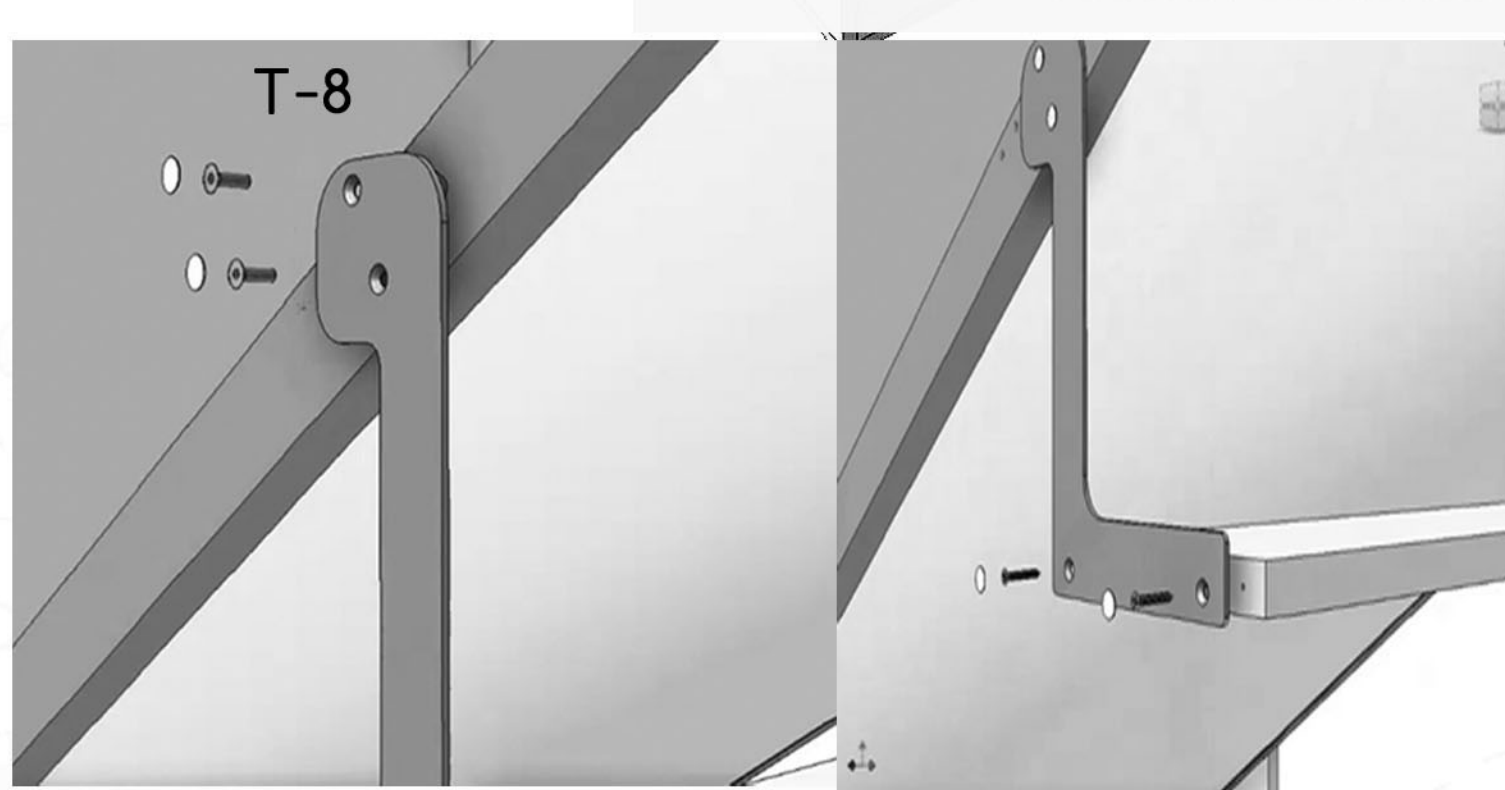


7. ATORNILLAMOS LA PLACA DE LA PATA EN UN
 EXTREMO AL CHASIS Y EN EL OTRO EXTREMO EN
 EL ESTANTE.




8. PONEMOS EL CHASIS EN POSICION
 HORIZONTAL.

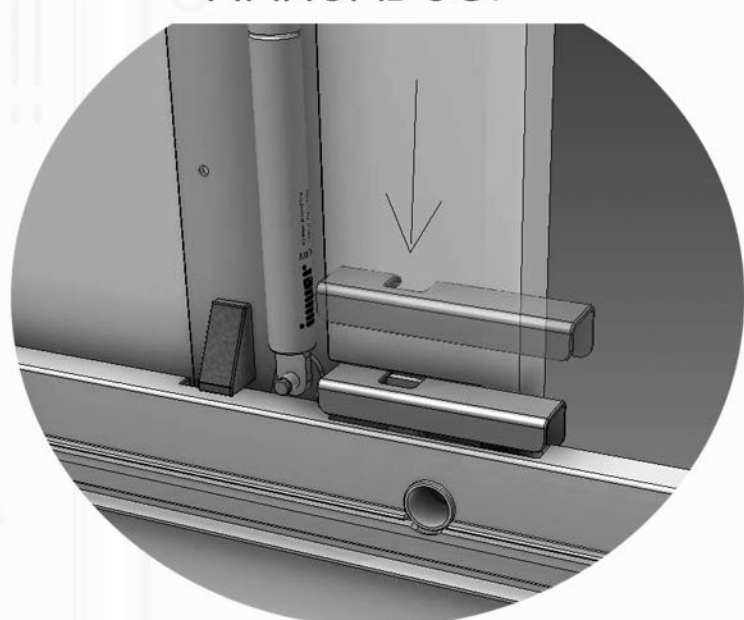

9. COLOCAMOS LA TAPA DE ABS.

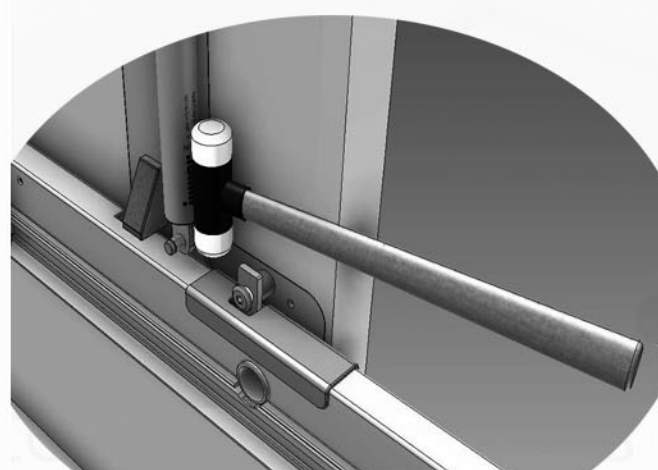

10. COLOCAMOS EL TOPE DE LA CAMA.

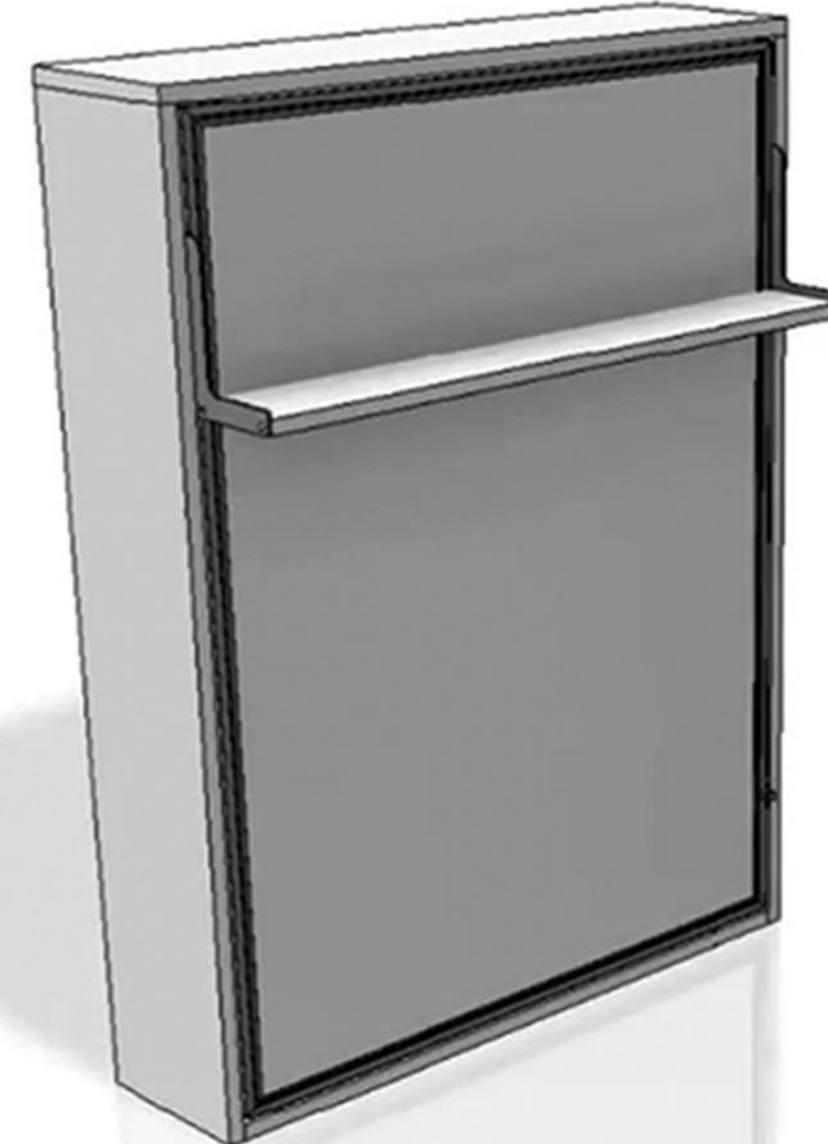

11. LA CAMA
 QUEDA MONTADA.