




1. NIVELAMOS EL MODULO, PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

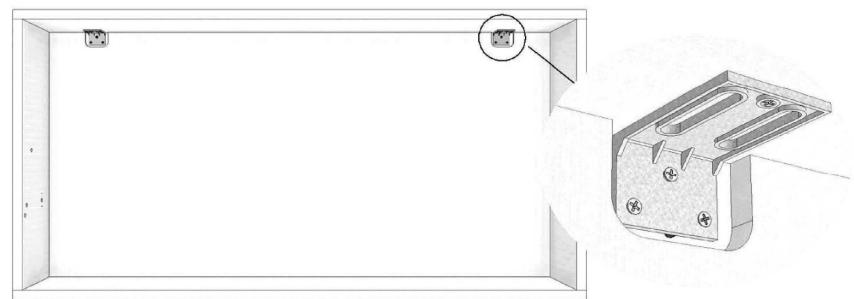



2. POR SEGURIDAD, IMPRESCINDIBLE SUJETAR EL MODULO A LA PARED, CON LOS ANGULOS INDICADOS.

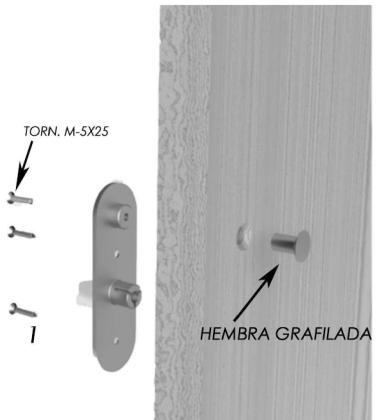

3. Colocamos las placas del SISEMA HOT en los costados del modulo. La placa con la cinta azul ira en la parte izquierda del módulo y la roja a la derecha. (según imagen). Comprobar que el tornillo (esparrago) este en la cara del soporte. Colocar la hembra grafilada por la parte exterior del módulo. (según imagen).

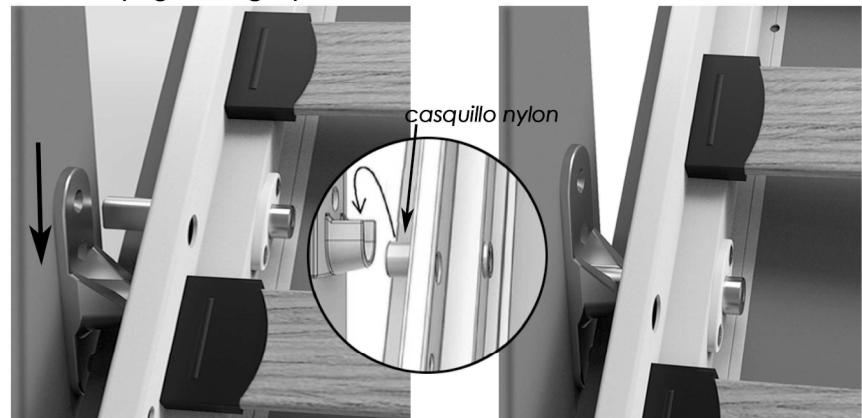

4. Posicionar el bastidor como vemos en la imagen y lo colocamos en los soportes de las placas laterales.

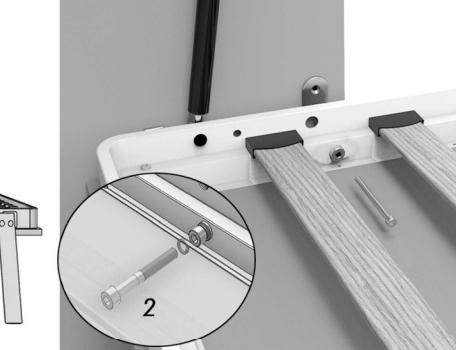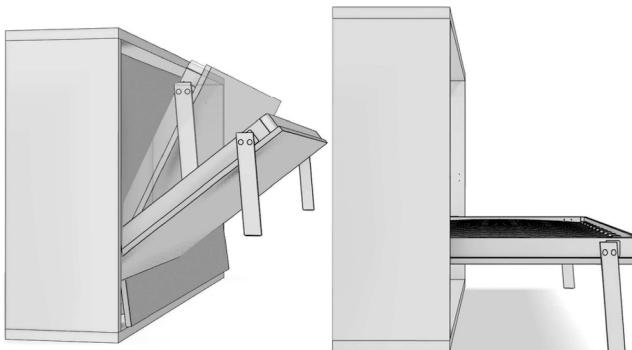

6. Bajamos el bastidor hasta la posición horizontal al suelo, apoyando las patas.

7. Colocamos el tornillo del eje M-10X80 DIN-912



8. Subimos el bastidor para poder colocar el pistón en el soporte superior.



TORN. TIRAFONDO 4,5X30



TORNILLO M-10X80 DIN-912




QR VIDEO MONTAJE SISTEMA HOT




QR VIDEO DESMONTAJE SISTEMA HOT




9. Aseguramos con la tuerca de seguridad.

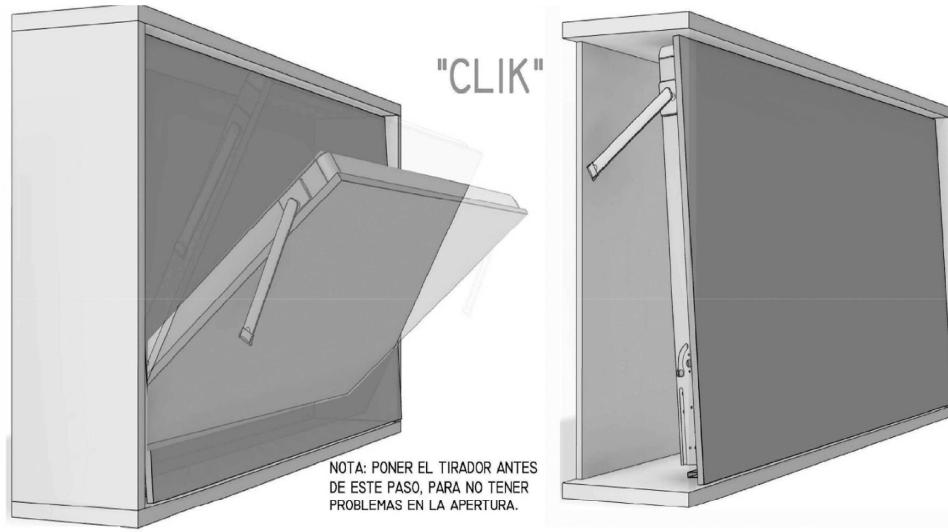

10. Subimos el bastidor hasta el interior del módulo. Escucharemos un "CLICK" que indica que los pistones se han activado correctamente.




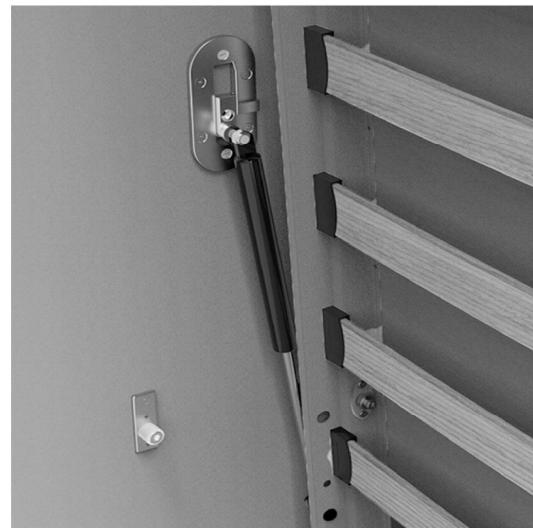


11. El pistón se ha deslizado hacia abajo y debe quedar en la posición de la imagen.




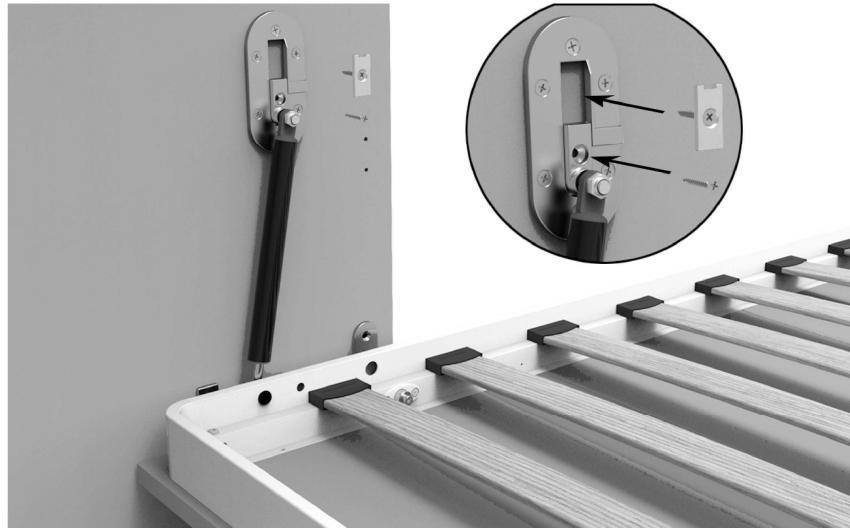


12. Bajamos la cama de nuevo a la posición horizontal. Colocamos la placa de seguridad y atornillamos.

12. Colocamos el tope progresivo en los puntos marcados del costado

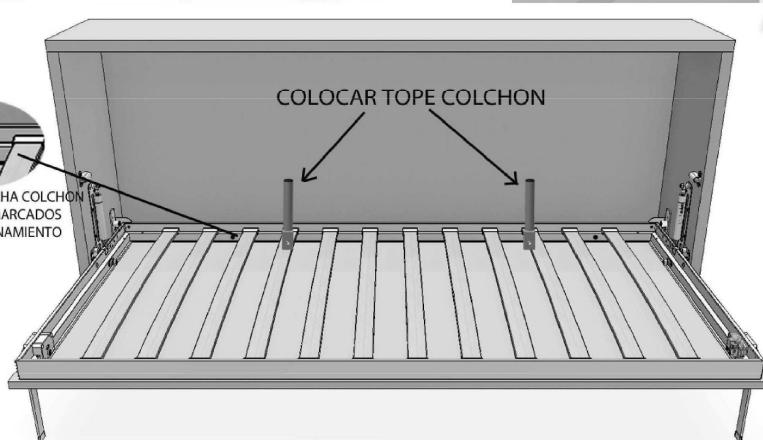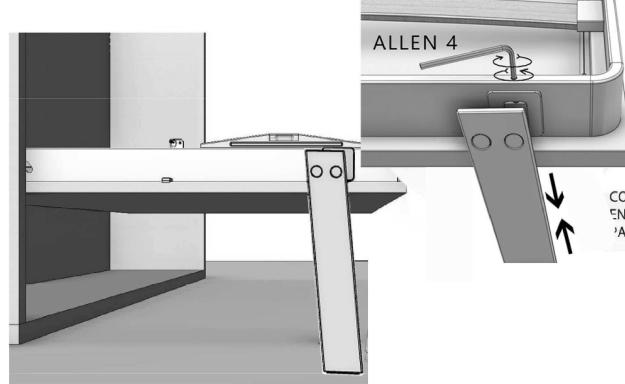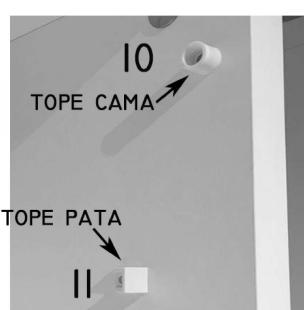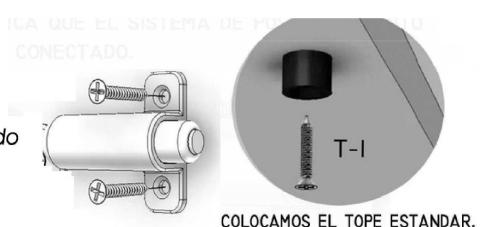


13. NIVELAMOS LA CAMA, Y EN CASO NECESARIO, CON LAS PLAQUITAS DE LA TACONERA, PODEMOS REGULAR EL DESNIVEL.

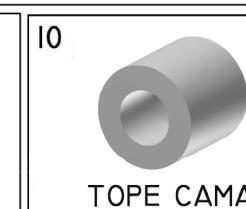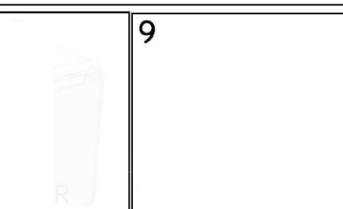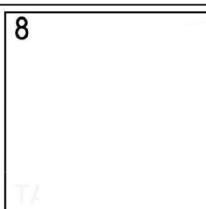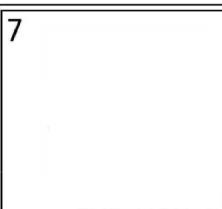


COLOCACIÓN PANEL EN SOMIER


ESTE DOCUMENTO ES UNA GUÍA DE MONTAJE

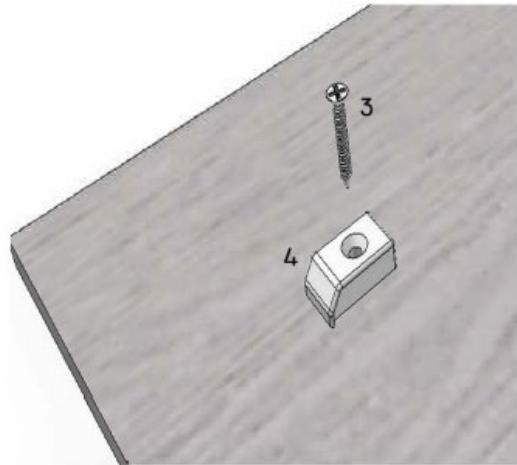


5. COLOCAMOS LOS CENTRADORES DE ABS, ATORNILLANDOLOS EN EL TABLERO.

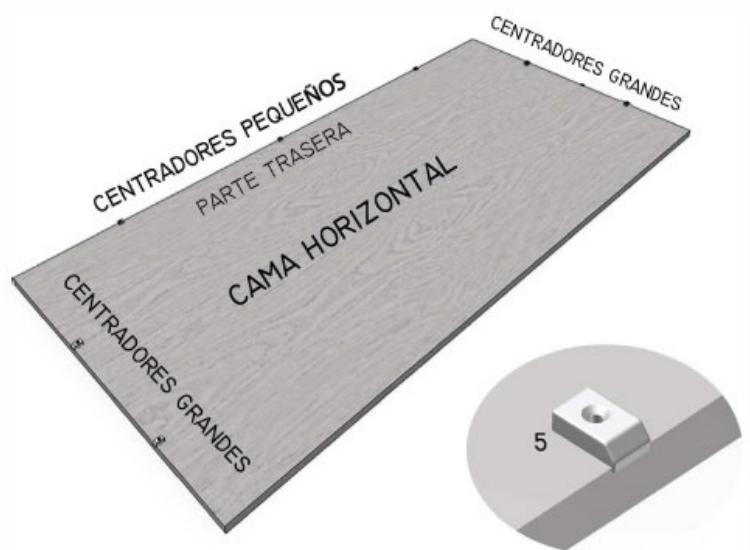

6. ESTOS CENTRADORES NOS AYUDAN A COLOCAR CORRECTAMENTE EL CHASIS EN TABLERO

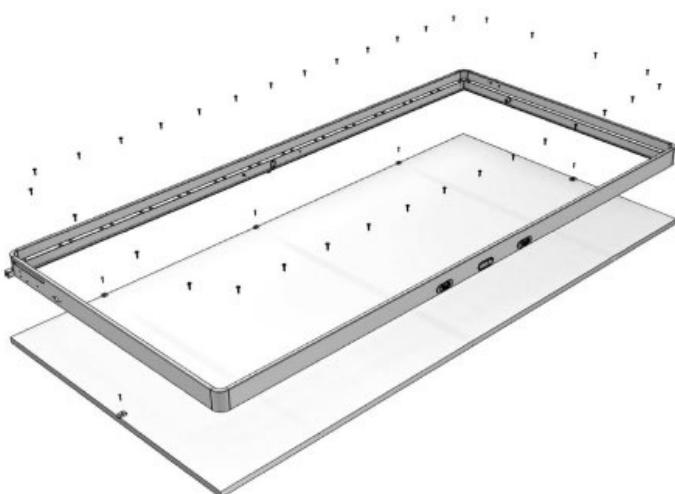

7. COLOCAMOS EL CHASIS EN EL TABLERO CON LA AYUDA DE LOS CENTRADORES Y LO ATORNILLAMOS.

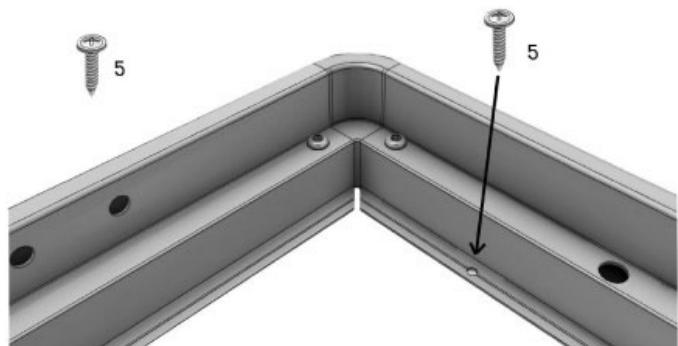


8. SE ATORNILLA EN LOS TALADROS DE LA SOLAPA DEL PERFIL.

MONTAJE SOMIER


PLANO REF. 306/1

Por defecto el somier se envía montado salvo que el cliente lo pida desmontado por problemas de espacio.

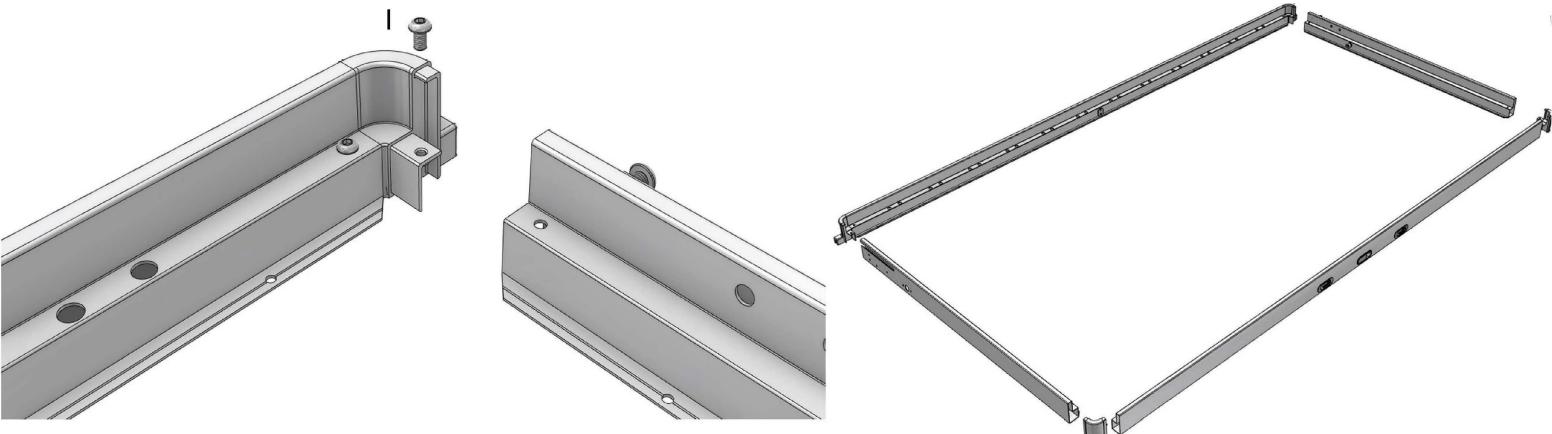

1. COLOCAMOS LA CANTONERA DE ZAMAK PARA UNIR LOS PERFILES Y LO FIJAMOS CON SU TORNILLO CORRESPONDIENTE.


2. UNIMOS DE LA MISMA MANERA LOS CUATRO PERFILES CON LOS CUATRO CODOS.

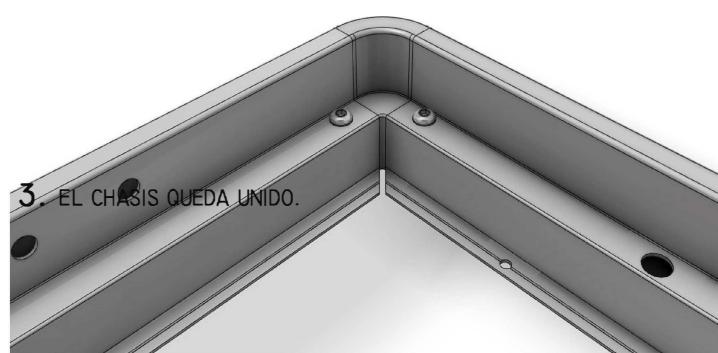

3. EL CHASIS QUEDA UNIDO.




4.

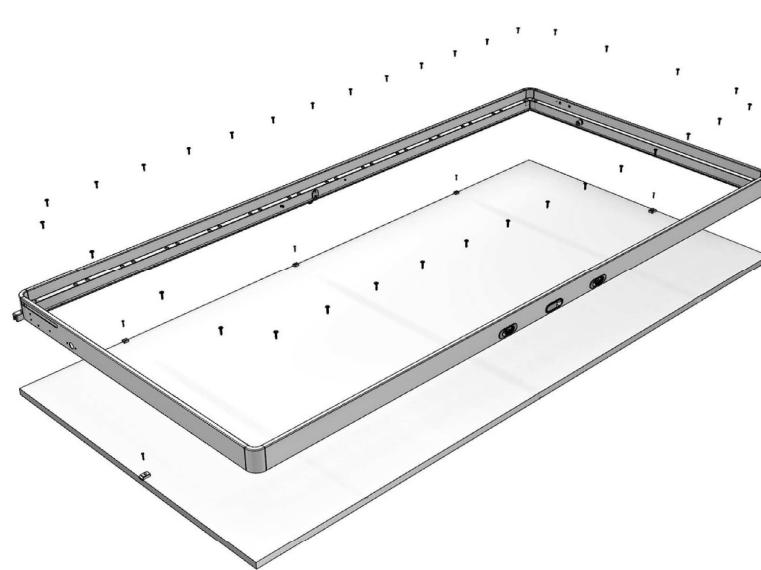


7. COLOCAMOS EL CHASIS EN EL TABLERO CON LA AYUDA DE LOS CENTRADORES Y LO ATORNILLAMOS.




9. EL CHASIS QUEDA COLOCADO EN EL TABLERO.

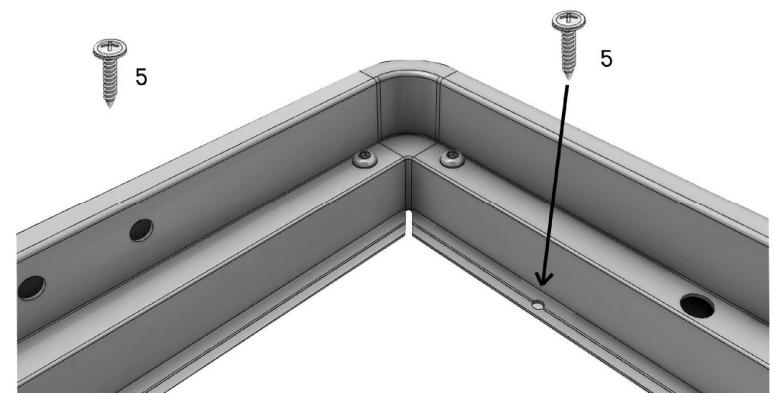

8. SE ATORNILLA EN LOS TALADROS DE LA SOLAPA DEL PERFIL.

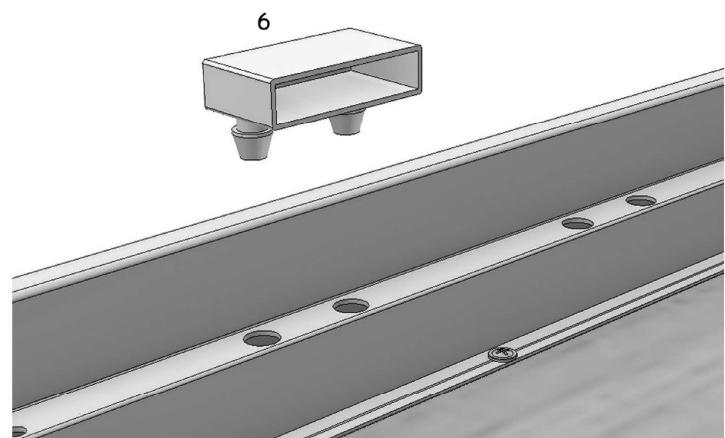


10. SE COLOCAN LOS PORTALAMAS DE ABS EN LOS TALADROS DEL CHASIS. SE METEN A PRESIÓN.

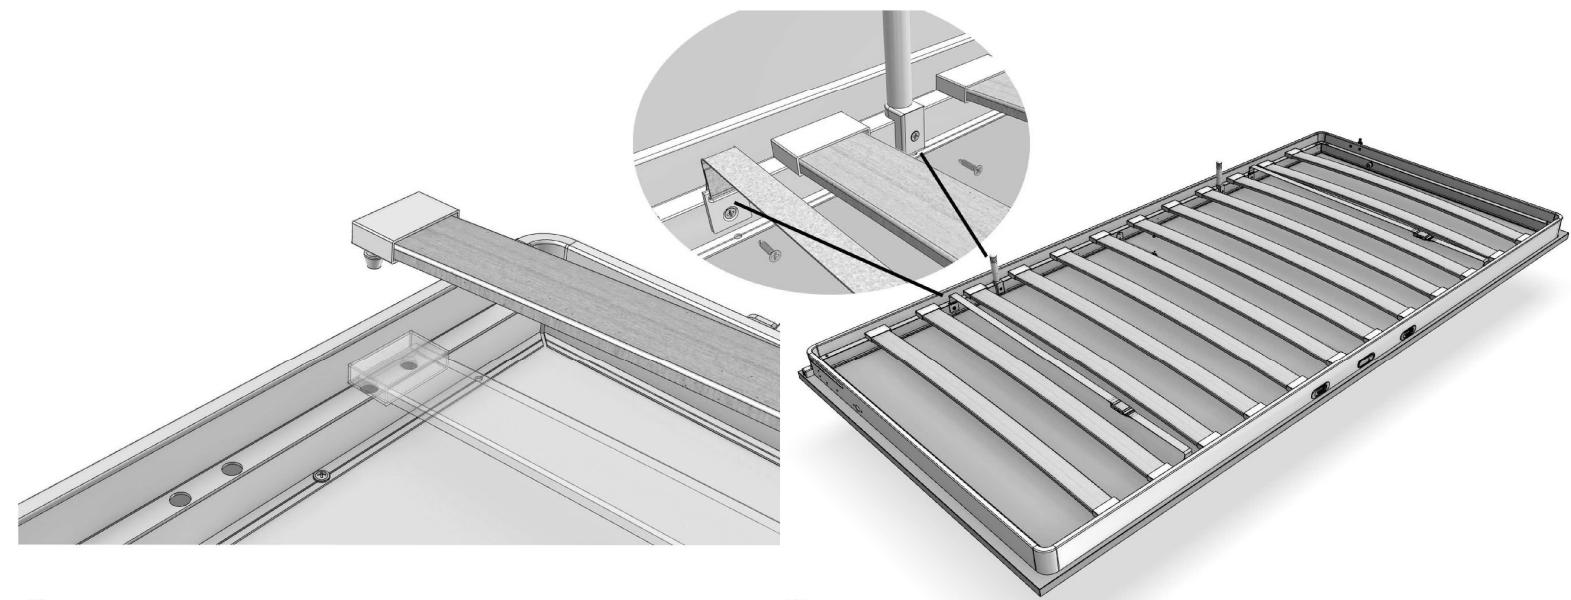

11. SE INTRODUCE LA LAMA EN EL PORTALAMAS.

12. SE COLOCAN TODAS LAS LAMAS Y EL BASTIDOR QUEDA MONTADO. POR COMODIDAD, APROVECHAMOS PARA PONER LAS CINCHAS Y LOS TOPES COLCHON EN LOS TALADROS MARCADOS.

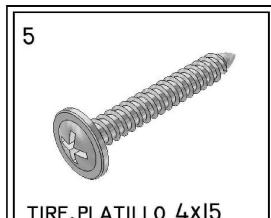

TIRF. PLATILLO 4x15



PORTA LAMAS ABS

ANEXO: Camas para sofá.

**Cuando las camas
llevan sofá, el piso
llevará un zócalo**

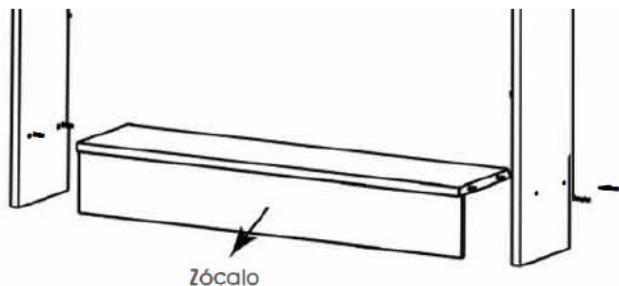


Figura1: Cama con zócalo.