



Cama Abatible Horizontal 135/150 F56

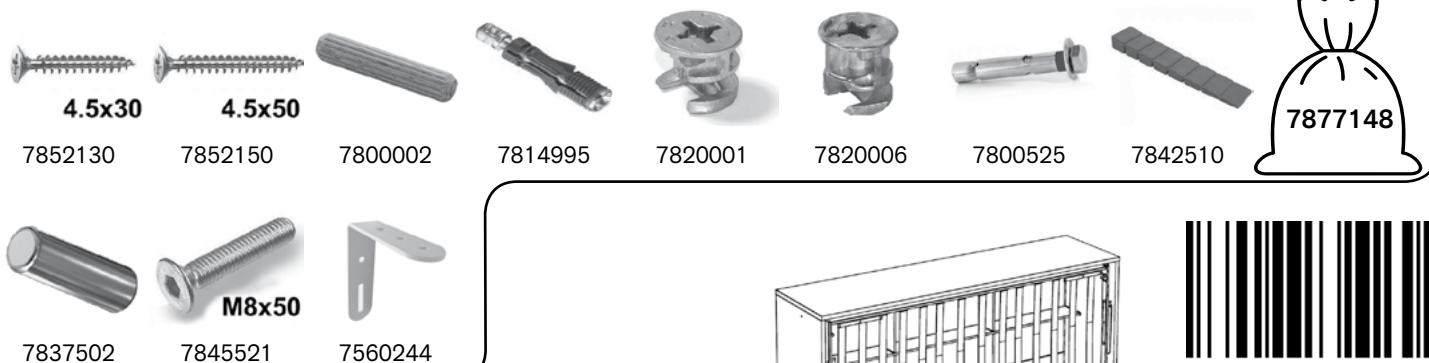


La numeración dentro del cuadrado indica el orden de montaje.



161

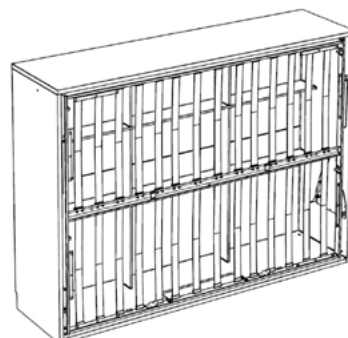


Muy importante.
Sujetar mueble a la pared.

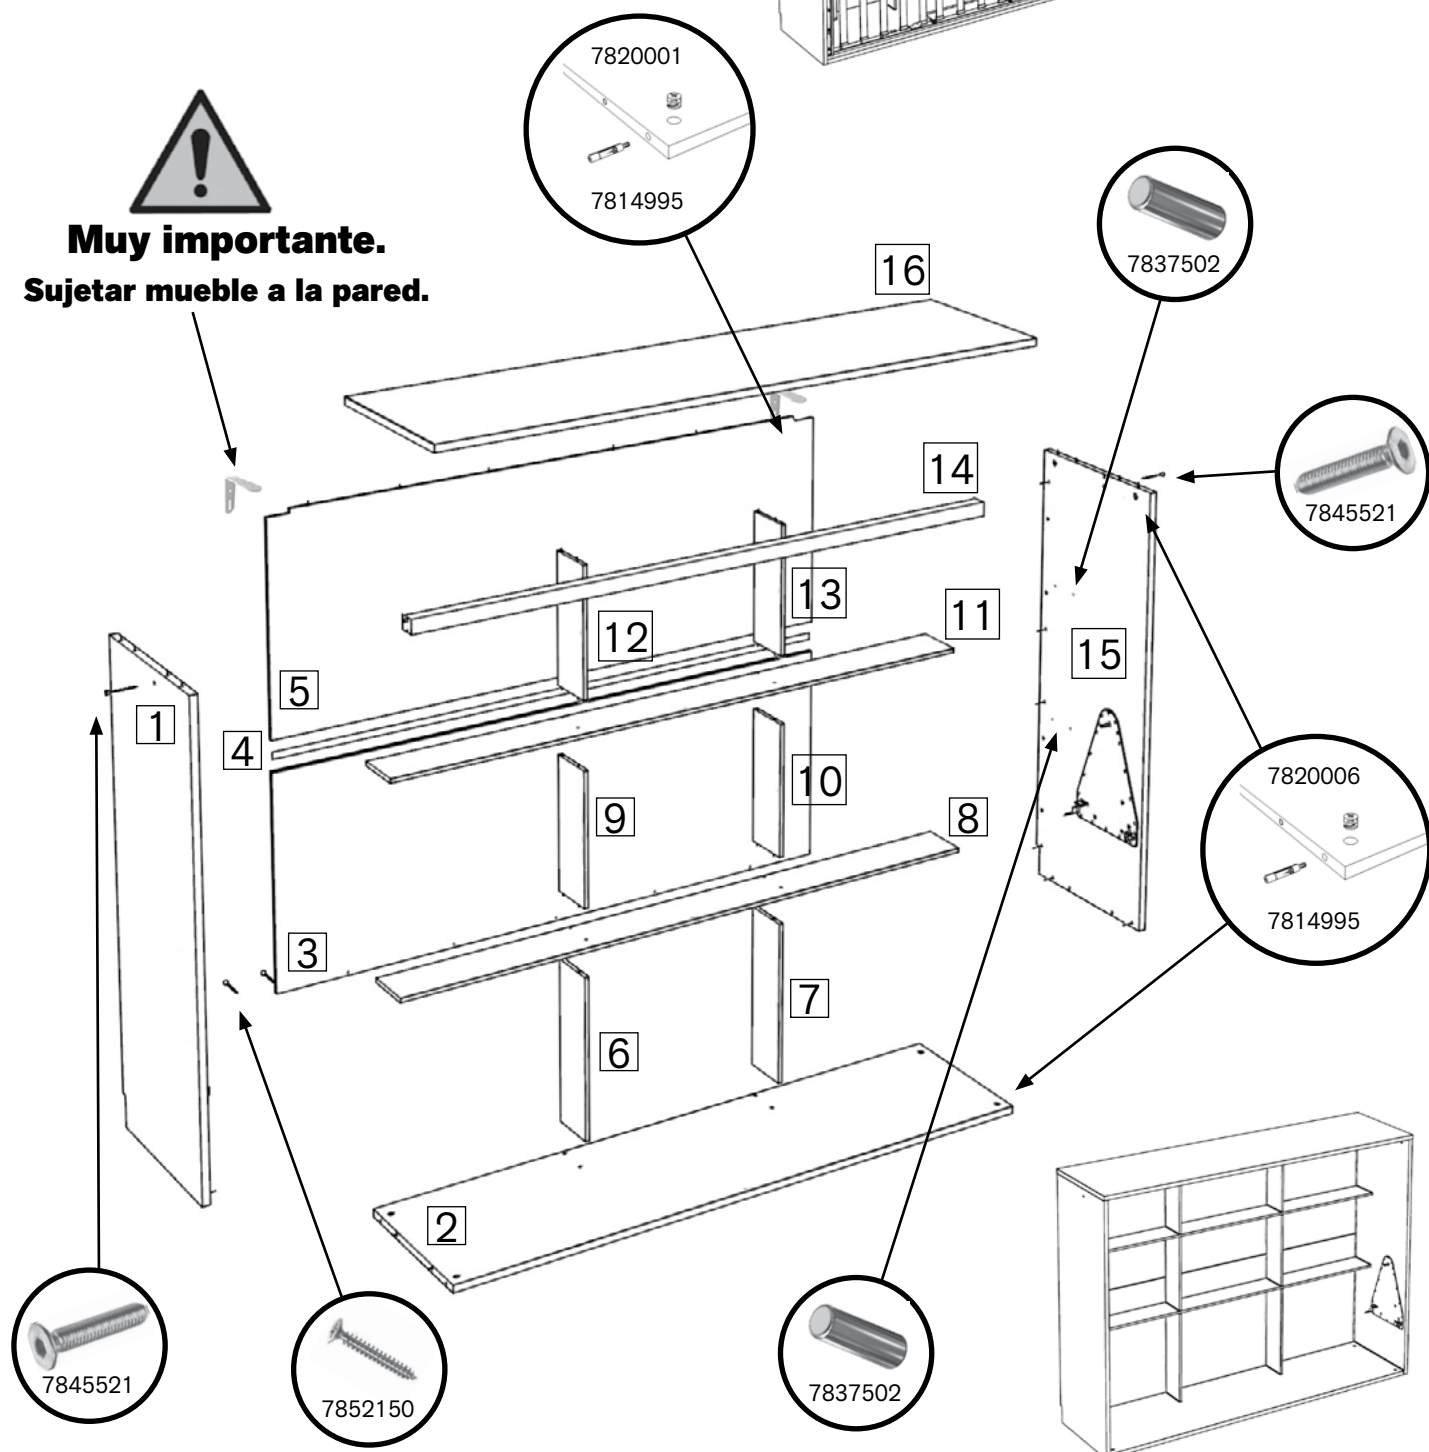

Sr. Montador, ante cualquier duda o sugerencia rogamos nos lo haga saber dirigiéndose al Dpto. de Atención al cliente, teléfono que figura en la caja de herrajes. Gracias.

COD: 161

Cama Abatible Horizontal 135/150 F56

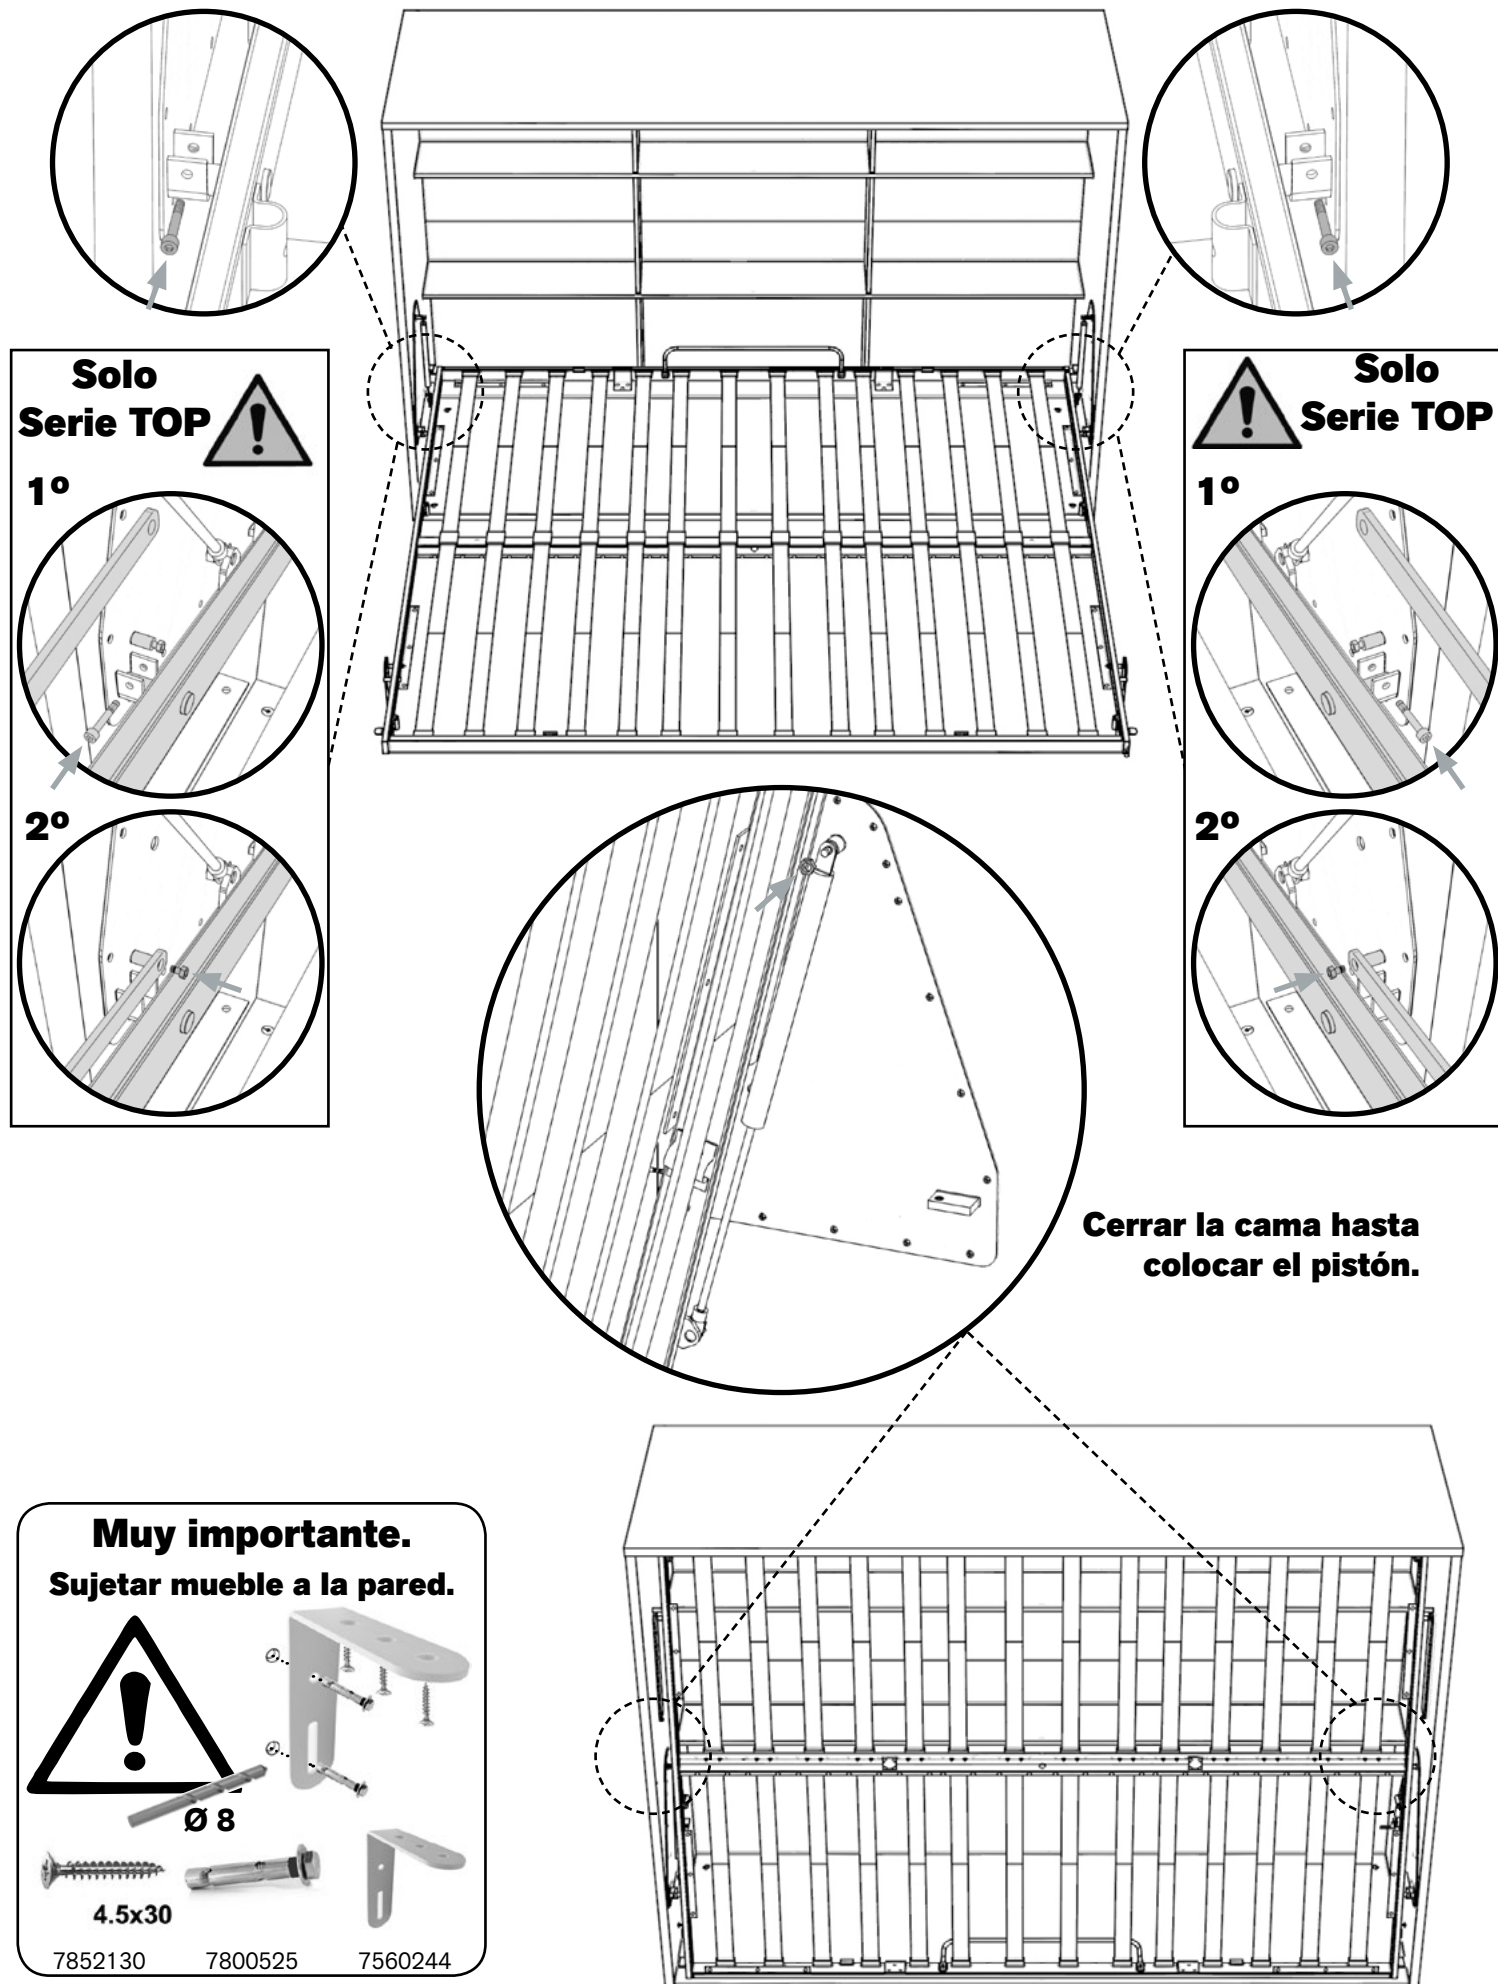


Sr. Montador, ante cualquier duda o sugerencia rogamos nos lo haga saber dirigiéndose al Dpto. de Atención al cliente, teléfono que figura en la caja de herrajes. Gracias.

COD: 161





Puerta Abatible Horizontal 135/150




La numeración dentro del cuadrado indica el orden de montaje.

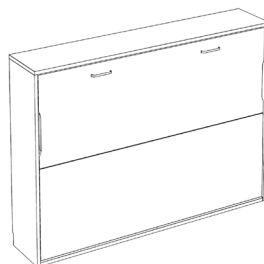


173

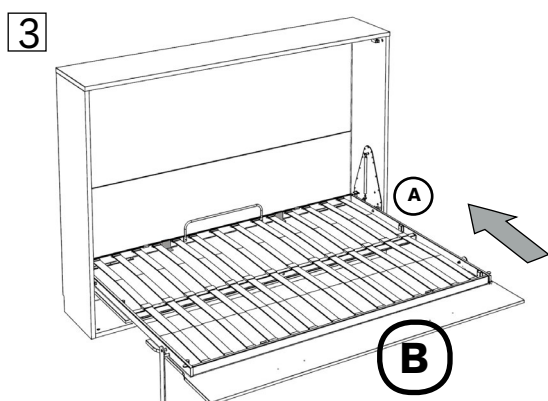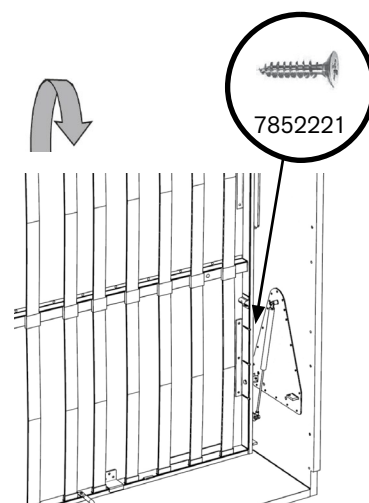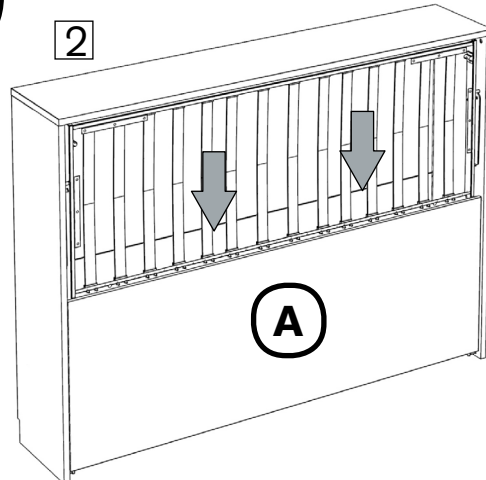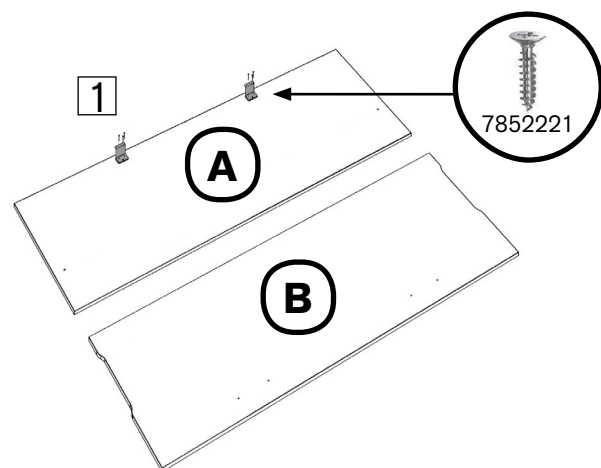

Atornillar la puerta con el somier cerrado

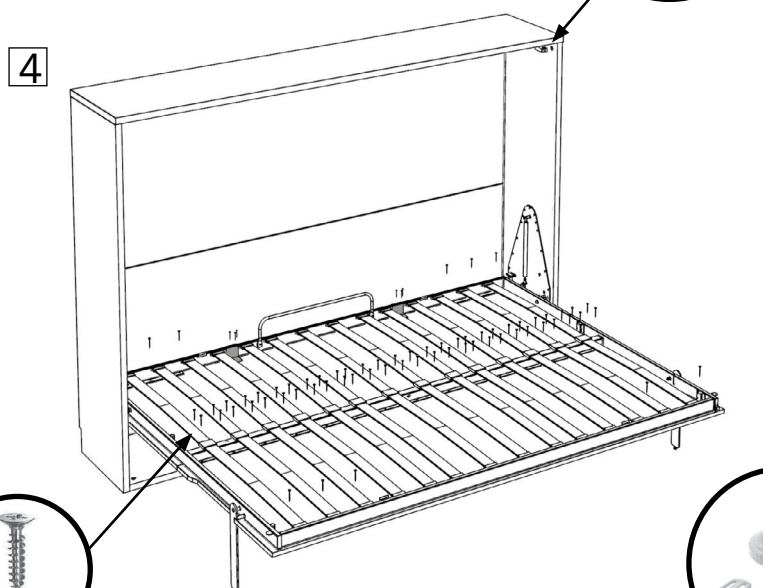

Muy importante.
Encajar escuadras de la puerta al somier, centrar puerta y atornillar.

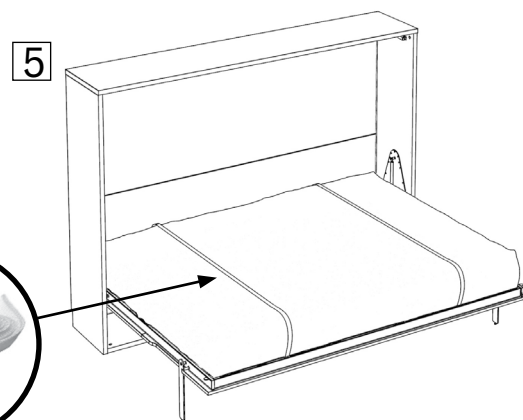

Sr. Montador, ante cualquier duda o sugerencia rogamos nos lo haga saber dirigiéndose al Dpto. de Atención al cliente, teléfono que figura en la caja de herrajes. Gracias.

COD: 173